
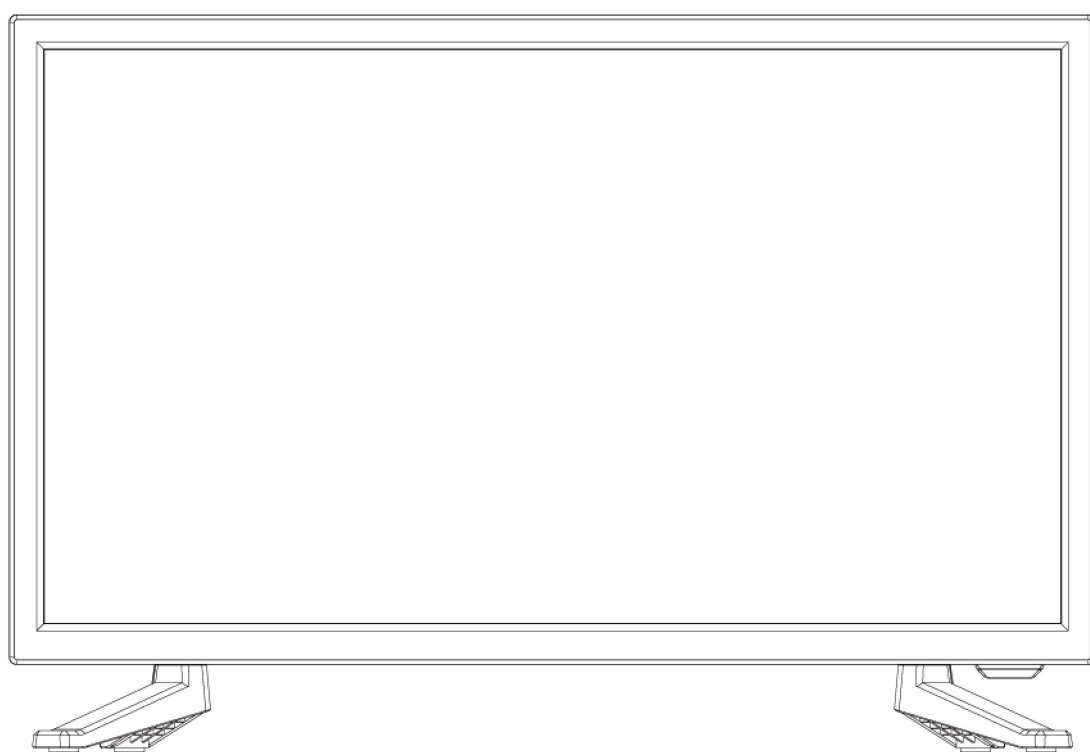


FMT Smart TV 18,5" FMT Smart TV 21,5"

FMT Smart TV 23.6" FMT Smart TV 32"

Modelnr.: TV-001/TV-002/TV-003/TV-006/TV-007/

TV-008/TV-012/TV-013

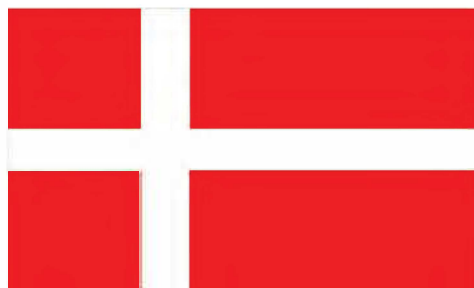

Læs hele vejledningen, før brug af dette tv, og opbevar brugervejledningen på et sikkert sted til senere brug.

Sammendrag

Forsigtighed	3
Sikkerhedsinformationer	4
Tilbehør	5
Teknisk specifikation	5
Produktpræsentation	6
Forside	6
Ekstern forbindelse	7
Fjernbetjening	8
Førstegangsinstallering	9
Vælg inputkilde	10
TV-MENU	10
Billede	11
Lyd	12
Kanal	13
Funktion	14
Tidsindstilling	15
Lås	15
Android-betjening	18
Start	18
Indstillinger	18
Netværk	19
Apps	19
Softwareopdatering	20
Dato & tid	21
Sprog	21
Tastatur	21
Opbevaring	21
Nulstil	22
Bluetooth	22
Enkel fejlfinding	23


Forsigtighed



Lynet med pilespids-symbolet inden for en ligesidet trekant har til formål at advare brugeren om tilstedeværelsen af en ikke-isoleret "farlig spænding" i produktafskærmningen, som kan være af passende styrke til at udgøre risikoen for et elektrisk stød for mennesker.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant har til formål at advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige drifts- og vedligeholdelse (eftersyns)-vejledning i den brochure, som følger med apparatet.

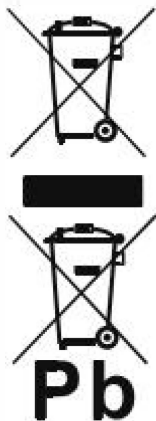

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(Affald elektrisk & elektronisk udstyr (WEEE))

Dit produkt er designet og fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.

Dette symbol betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr, i slutningen af deres levetid, skal bortskaffes uafhængigt af dit husholdningsaffald.

Bortskaf dette udstyr på din lokale losseplads/dit lokale genbrugscenter.

I USA er der separate indsamlingssystemer for brugte elektriske og elektroniske produkter. Hjælp os med at bevare det miljø, vi lever i!



Denne enhed opfylder europæiske sikkerheds- og elektriske forstyrrelsesdirektiver.

Sikkerhedsinformationer

For at sikre pålidelig og sikker anvendelse af dette udstyr, skal vejledningen i denne brugervejledning omhyggelig læses, særligt sikkerhedsinformationerne nedenfor.


Elektrisk sikkerhed

- Tv-sættet må kun blive tilsluttet en hovedkontakt, som passer til det, som er angivet på etiketten på hovednet.
- For at forhindre overspænding må de samme hovedforsyningskontakter ikke deles med for meget andet udstyr
 - Placer ikke nogen forbindende ledninger, hvor de muligvis kan blive trådt på eller faldet over.
 - Placer ikke tunge genstande på ledningerne, som kan skade dem.
 - Hold i hovedledningerne, ikke kablerne, når de fjernes fra en kontakt.
 - Under et tordenvejr, eller når tv-et forbliver slukket i længere tid ad gangen, skal antennen og strømadapteren (hvis den er udenfor) frakobles fra strømforsyningen.
 - Lad ikke vand eller fugt trænge ind i tv'et eller strømadapteren. Anvend IKKE på våde eller fugtige områder som badeværelser, i dampfyldte køkkener eller nær swimmingpools.
- Træk straks stikket ud, og søg professionel hjælp, hvis:
 - Strømtikket- eller kablet er beskadiget.
 - Væske spildes i sættet, eller hvis det ved et uheld udsættes for vand eller fugt.
 - Noget ved et uheld trænger ind i ventileringsprækkerne.
 - Sættet ikke fungerer normalt.
 - Fjern IKKE sikkerhedsdækslerne. Der er ingen brugeranvendelige dele indeni. Du kan gøre garantien ugyldig. Kun kvalificeret personale har tilladelse til at reparere dette apparat.
 - For at undgå batterilækage, skal afladede batteri fjernes fra fjernbetjeningshåndsettet, eller når den ikke anvendes i en lang periode.
 - Åbn IKKE eller kast afladede batterier på åben ild.

Fysisk sikkerhed

- Bloker IKKE ventileringsåbninger på bagdækslet. Du kan placere tv'et i et kabinet, men sørg for mindst 5 cm (2") plads rundt om hele enheden.
- Bank IKKE på eller ryst tv-skærmen, da du kan skade det interne strømkredsløb. Pas godt på fjernbetjeningen, tab den ikke, eller lad den komme i kontakt med væsker.
- Rengør tv'et med en blød, tør klud. Brug IKKE opløsningsmidler eller benzinbaserede væsker. For svære pletter kan du bruge en fugtig blød klud med fortyndet rengøringsmiddel.

Tilbehør

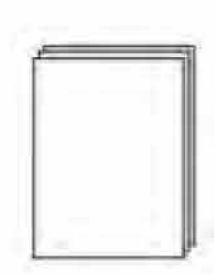

Brugervejledning



Fjernbetjening



DC-kabel



Batterier



Mini AV-kabel

Teknisk specifikation


• Model	TV001	TV002	TV003
• Tv-system	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'
• Skærmstørrelse	19" tommer (diagonalt)	22" tommer (diagonalt)	24" tommer (diagonalt)
• Opløsning	1366 x 768	1920 X 1080	1920 X 1080
• Antenne-input	75 Ω (ubalanceret)	75 Ω (ubalanceret)	75 Ω (ubalanceret)
• Lyd-outputstyrke	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W

Fjernbetjening

Type	Infrarød
Kontrolafstand	5 m
Kontrolvinkel	30° (horisontal)

Produktpræsentation

Forside

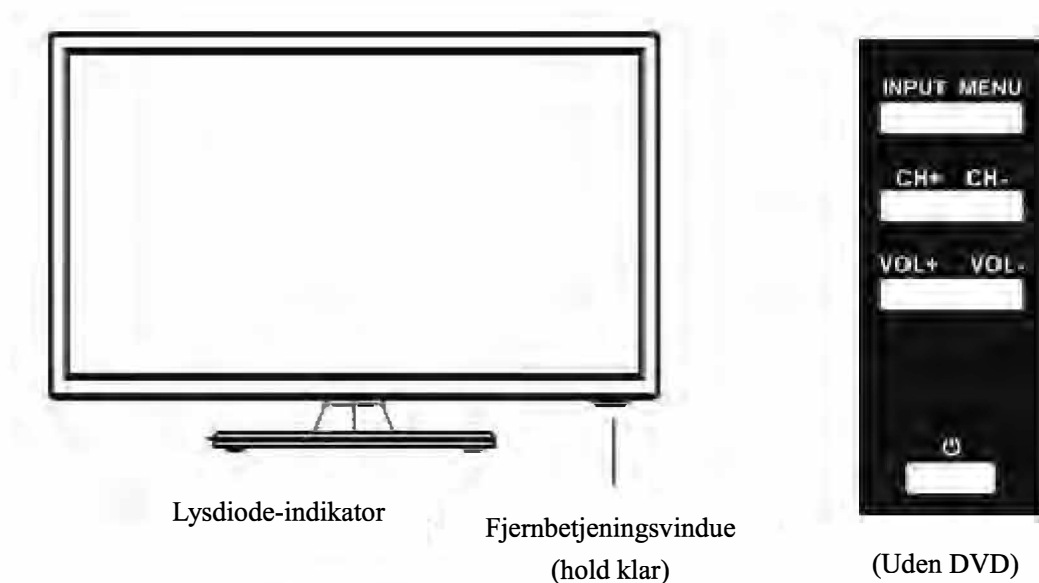

(IR) Infrarød modtager: Modtager Ir-signaler fra fjernbetjeningen.

(Tændt/på standby) Lysdiodeindikator: Tryk på **TÆND/SLUK-knappen** for at tænde og slukke

Indikator tændt (rød) Standby-tilstand

Indikator tændt (grøn) Tændt-tilstand

Det effektive modtageområde for signalet er 5-8 meter fra forsiden af fjernbetjeningsvinduet og 30° til venstre eller højre side og 20° over eller under kontrolvinduet.

INPUT: Vis input-kildemenu.

MENU: Vis/forlad OSD-menu.


CH+/-: Scan gennem kanalerne.

VOL+/-: Juster lydstyrken.

 : Tænd/sæt tv-indstilling på standby.

 : TÆND/SLUK-knap.

Ekstern forbindelse

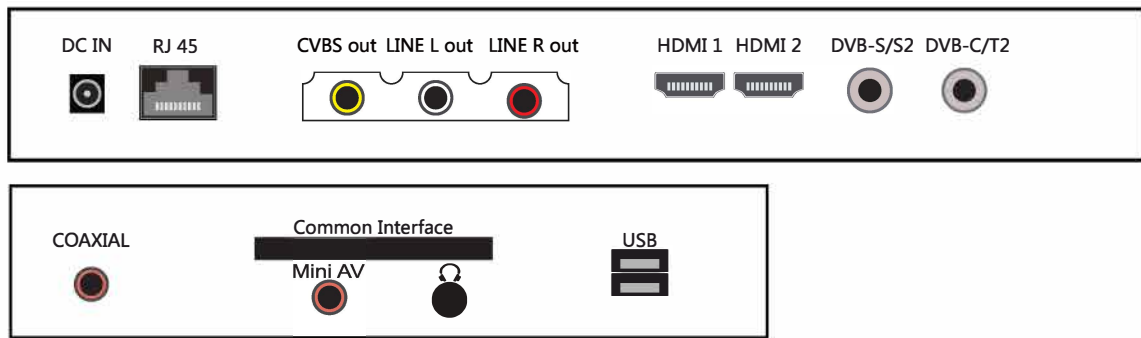

DC IN: Forbind til strømadapteren.

RJ45: Forbind til router eller internet.

CVBS OUT+LINE L/R OUT: Forbind til AV OUT-porte.

HDMI: Forbind til DVD'ens HDMI eller andet udstyr.

RF: Forbind antenne eller kabel 75 Ohm koaksial for at modtage tv-signal.

Coax OUT: Digitalt output til AV-modtager.

Common Interface: CI-åbning.

Mini-AV: Forbind den til lyd- & video-output-terminalen på DVD'en med transformerkablet.



:Forbind til dine hovedtelefoner eller andet lydudstyr.

USB: Forbind til USB-enhed til multimedie og PVR.T.

Fjernbetjening



(Uden DVD)

[POWER]

Tænder og slukker for tv'et (standby).

[SLEEP]

Indstiller slumre-timer.

[P.MODE]

Vælg de forskellige billedtilstande direkte.

[NUMBER(O-9)]

Tryk på disse knapper for at komme ind på forskellige kanaler.

[RECALL]

Skift frem og tilbage mellem nuværende og tidligere kanaler.

[SUBTITLE]

Vælg undertekstsprog.

[MUTE]

Tænder og slukker for lyden.

[▲/▼/◀/▶/OK]

Lader dig navigere på skærm-menuer og justere systemindstillingerne som du foretrækker det.

[VOL+/VOL-]

Juster lydstyrken

[HOME]

Tryk på knappen for at gå tilbage til startskærmen.

[REC]

Tryk for at optage programmet med det samme.

[GOTO]

Hop til et specifikt tidspunkt på en DVD/ VCD /MP3/WMA eller CD

[PVR.List]

Vi optagelisten. (Kun brugt i DTV-tilstand)

[S.PAGE]

Vis en underside af øvre muligheder.

[▶ ■]

▶■ : Tryk på denne knap for at afspille eller sætte på pause.

[◀ ▶]

Afspil hurtigt tilbagespoling/fremad. (Medie)

[HOLD]

HOLD på eller slå nuværende sidevisning fra i Teletekst-tilstand.

[REVEAL]

Afslør eller skjul skjulte ord.

[◀ ▶]

Afspil tidligere/næste mediefil.(medie)

[INPUT]

INPUT-tilstand for omstillingsknap.

[NICAM]

TV Nicam vælg.

[S.MODE]

Vælg den anden lyd-tilstand direkte.

[-/--]

Tryk for at ændre kanalbit.

[DEL] Slet-knap

[EPG] Tryk for at vise EPG Information (Elektronisk programguide).

[INFO]

Knappen bruges til at vise nuværende kanalinformation.

[MENU]

Vis OSD-menu (på skærmvisning).

[EXIT]

Tryk på FORLAD for at forlade undermenuens menu.

[CH+/CH-]

Skift kanal.

[MOUSE]

Tryk på denne knap for at aktivere muse-funktionen.

[FAV]

Favoritprogram kanalknap.

[T.SHIFT]

Tryk på knappen for at sætte det nuværende DTV-program på pause, og gå i gang med at optage.

[ZOOM]

Denne knap bruges til at indstille visningsvinduet

[TTX]

Tryk for at slå teletekst til og fra.

[TV/RADIO]

Tryk for at skifte mellem DTV og radioprogrammer.

[■]

Stop disken.

[SIZE]

Ændre størrelsen på skærm i Teletekst-tilstand.

[INDEX]

Tryk for at vende tilbage til indeks/første side.

Førstegangsinstallering

Start up-guidemenuen indeholder sprogindstillinger netværksindstillinger.



Sprogindstillinger: Du kan indstille tv'ets betjeningssprog.



Netværksindstillinger: Du kan indstille i overensstemmelse med forbindelsen, trådløse netværksindstillinger WIFI-forbindelse, tilsluttet forbindelse er til at indstille det lokale områdenetværk.




Vælg input-kilde




Tryk på "Kilde"- knappen for at vise input-kildemenuen. Tryk på den venstre eller højre knap for at vælge den tilsvarende inputkilde, og tryk på Enter-knappen for at gå ind i den relevante kilde.

TV-MENU

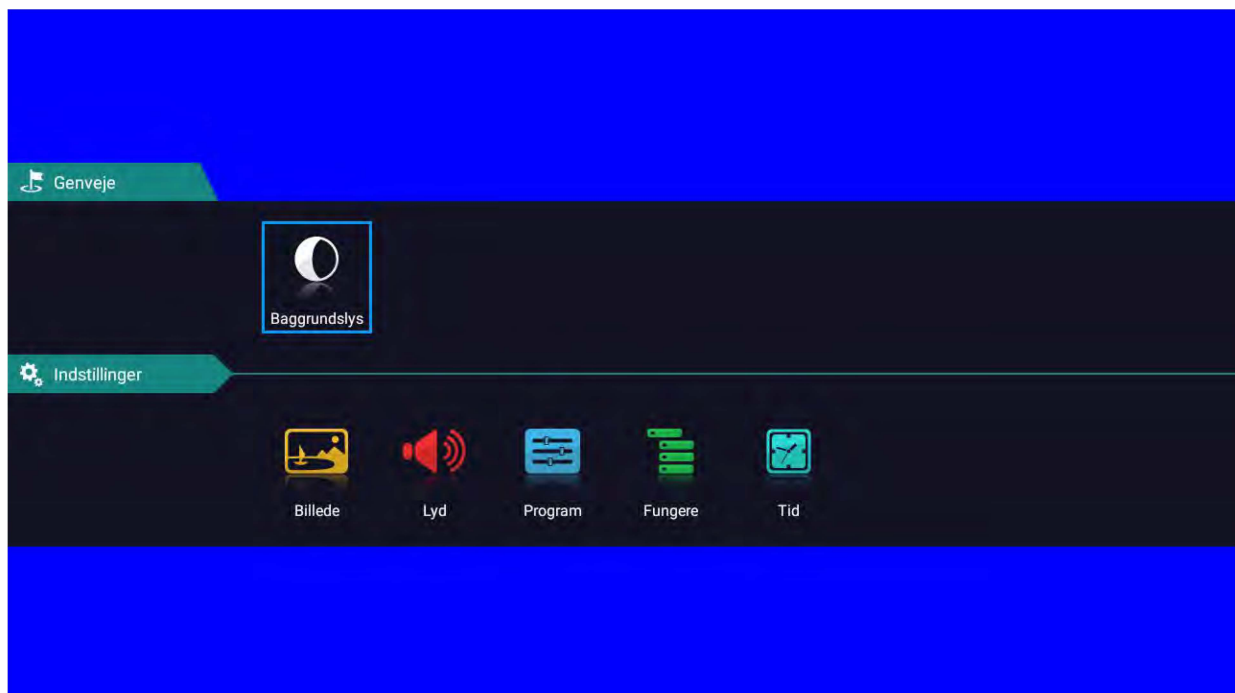

Tryk på "menu"-knappen for at få vist menuen, tryk på op- og ned-tasterne for at vælge de relevante indstillinger, tryk på den højre knap for at indtaste de relevante indstillinger.

Billede

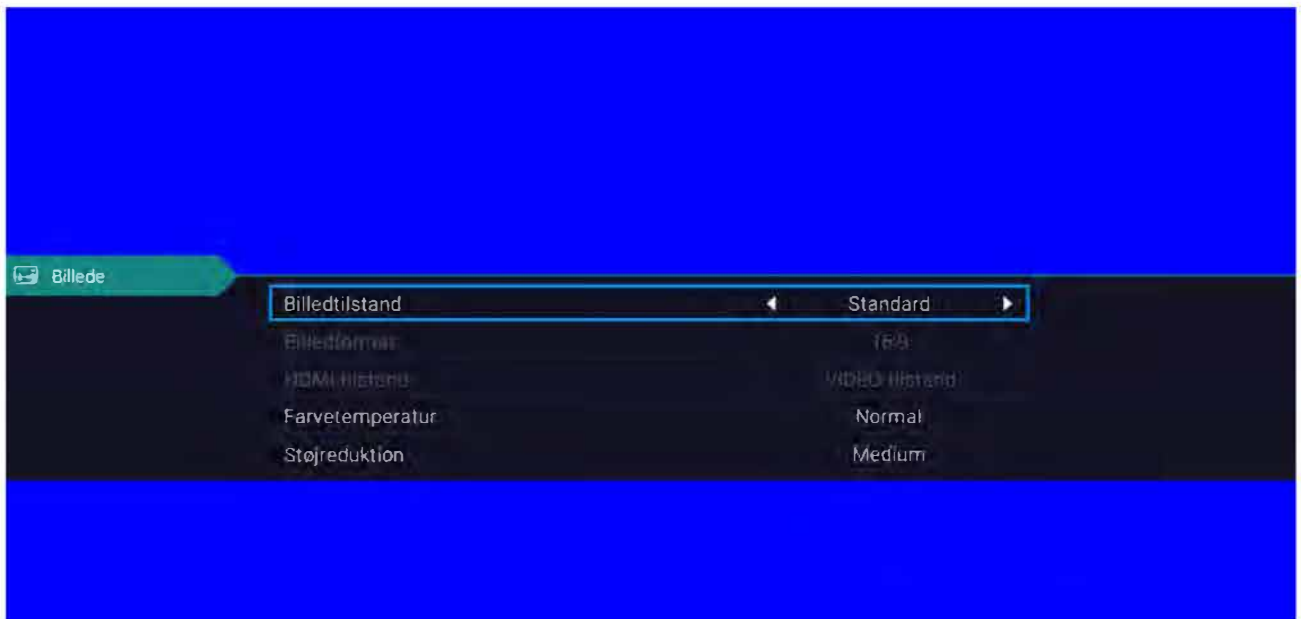

Billedtilstand: Brug menuknappen til at hente menuen frem, højreklik derefter for at vælge "Billedtilstand", tryk på venstre og højre knap for at skifte billedtilstand til Standard/Film/Klart/Bruger.


Billedformat: Du kan vælge ZOOM 1, ZOOM2, 16:9 eller 4:3 med venstre og højre tast, når indstillingen Billedformat er valgt. Billedformatet ændres automatisk i autotilstand.

HDMI-tilstand: Skift billedtilstand, når du afspiller billede/video i HDMI-tilstand.

Farvetemperatur: Vælg indstillingen "Farvetemperatur" i henhold til metoden nævnt ovenfor, og brug derefter venstre og højre tast til at justere farvetemperaturen til kølig/normal/varm.

Støjreduktion: Tryk på op-/nedtasten for at vælge "Støjreduktions"-muligheden. Tryk på venstre-/højreknapen for at vælge "Slukket", "Lav", "Medium", "Høj" og "Auto" for at forbedre billedskarpheeden.

Lyd

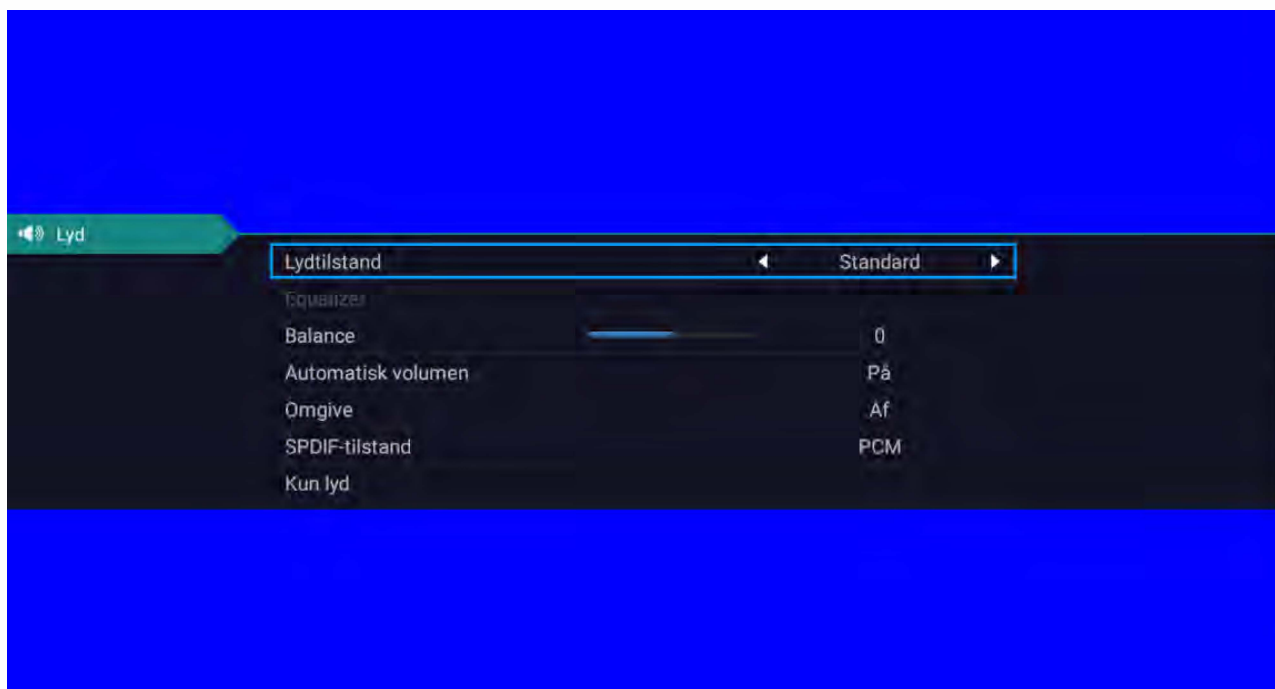

Lydtilstand: Brug op- og ned-tasterne til at vælge lydmenuen, tryk derefter på højre knap for at vælge "Lydtilstand", tryk på venstre og højre knap for at skifte lydtilstand til Standard/Sport/Musik/Film/Bruger.

Equalizer: Vælg "equalizer"-muligheden gennem op- og ned-tasterne, og tryk derefter på OK-tasten systemet vil fremkomme med et andet båndbreddefrekvensniveau.

Balance: Hvis lydstyrken på venstre højttaler og højre højttaler ikke er den samme, kan du justere "Balance" efter dine personlige præferencer.


Auto-lydstyrke/Surroundlyd: Vælg "Auto-lydstyrke"-mulighedsfunktionen tændt eller slukket med de venstre og højre knapper. Denne metode kan også anvendes til surroundlyd sound-justering.

SPDIF-tilstand: Denne bruges til at konvertere den digitale lydoutput-tilstand. Der er Auto, PCM, RAW, OFF.

AD-kontakt: Vælg "AD-kontakt"-muligheden, og tænd eller sluk herefter "AD-kontakt"-funktionen med de venstre og højre knapper.

AD-lydstyrke: Du kan justere "AD-lydstyrken" til at passe til dine personlige præferencer.

Kanal

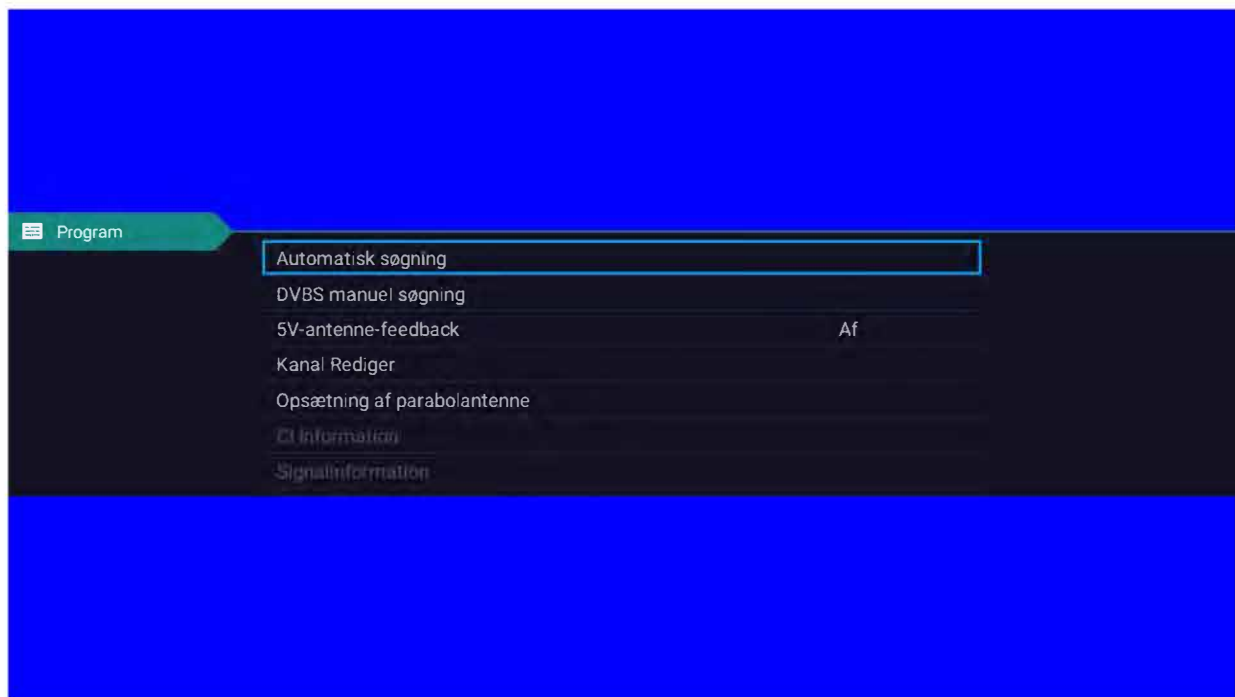

Autosøgning

Vælg mulighed for Auto-indstilling under op- og ned-tasterne. Tryk derefter på OK-knappen, og den automatiske indstilling begynder.



DTV manuel søgning

For at simulere manuel søgning vælg den kanal, du vil gemme, og vælg også farve- og lydsystem.

Tryk på op- og ned-tasterne for at vælge indstillingen "Søg", tryk på venstre og højre knap for at søge, og du kan ændre frekvensen ved at finjustere, vælg den bedste frekvens.




Kanal redigering

Du kan bruge knapper i forskellige farver eller funktionsknapper til at slette, skjule, flytte, redigere og indstille programpræferencer.



Funktion

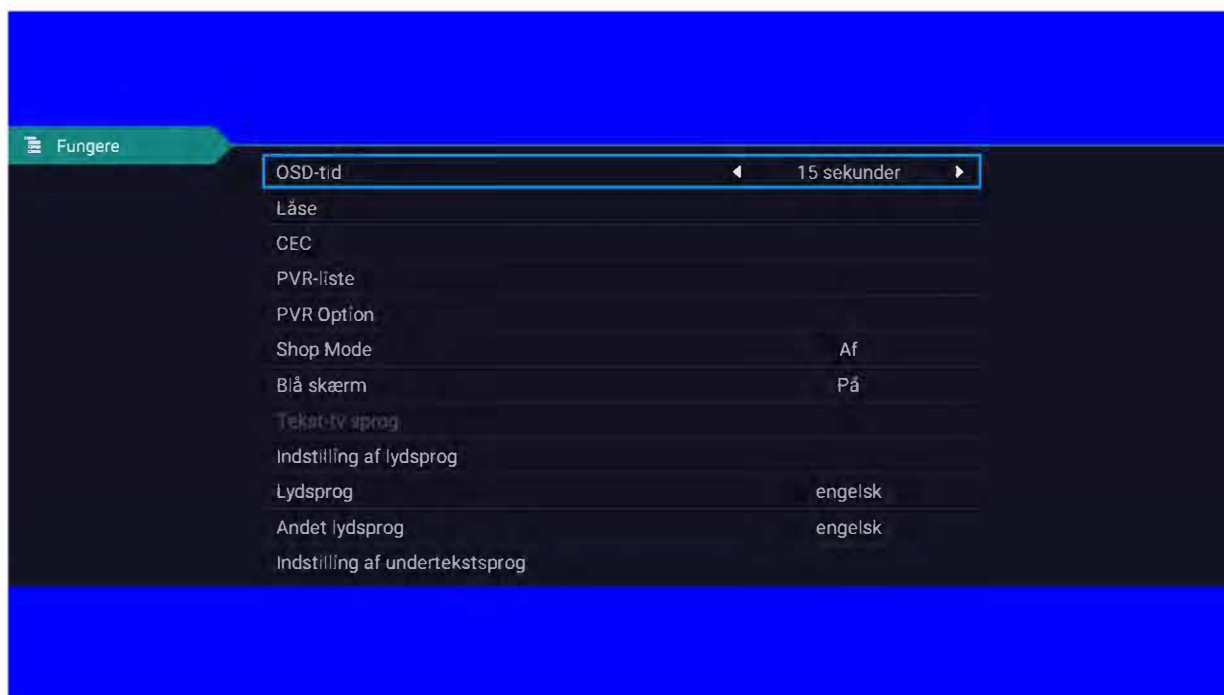

OSD-tid: Tryk på indstillingen "menuvisningstid", via venstre og højre retningstast kan ændres til 5 sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder, 30 sekunder, altid valgfrit.

CEC: Tryk på op- og ned-tasterne for at vælge muligheden, og tryk herefter på Ok-tasten for at åbne CEC-funktionen. Når CEC er tændt, kan du vælge at tænde eller slukke for autostandby, autotænd/sluk tændt på ARC, autostandby. Når tv'et er slukket, vil CEC-enheden automatisk blive slukket. Når autotænd/sluk er tændt, når HDMI-forbundet enhed er tændt på, vil tv'et automatisk tændes. Åbn enhedslisten for at vise den forbundne drevenhed.

PVR: Du kan kontrollere optagelseshistorikken og ændre PVR-indstillinger, som du ønsker.


Blå skærm: Tænder/slukker intet signal blå skærm.

Lydprog: Vælg lydprogindstilling vil komme ind i lydvalglisten, generelt kan du vælge Dolby og andre lydeffekter. Lydprog kan skifte det første lydprog gennem venstre og højre retningstast, standard er engelsk. Andet lydprog kan skifte det andet lydprog gennem venstre og højre retningstast, standard er engelsk.

Undertekst: Valg af undertekstindstilling vil gå ind i undertekstvalglisten, du kan skifte svage lytteundertekster eller normale undertekster eller lukke underteksterne. Undertekstsprog kan bruges til at vælge undertekstsprog, og andet undertekstsprog kan bruges til at indstille det andet undertekstsprog.

Nulstil: Vælg indstillingen "gendan standardindstillinger" ved at bruge op- og ned-tasterne, og klik derefter på OK for at åbne det næste vindue. Kan vælge at bekræfte eller annullere, vælge at bekræfte, at fjernsynet genstarter, menudataene vil gendanne de oprindelige data, vælge at annullere også tilbage til menugrænsefladen.

Tidsindstilling

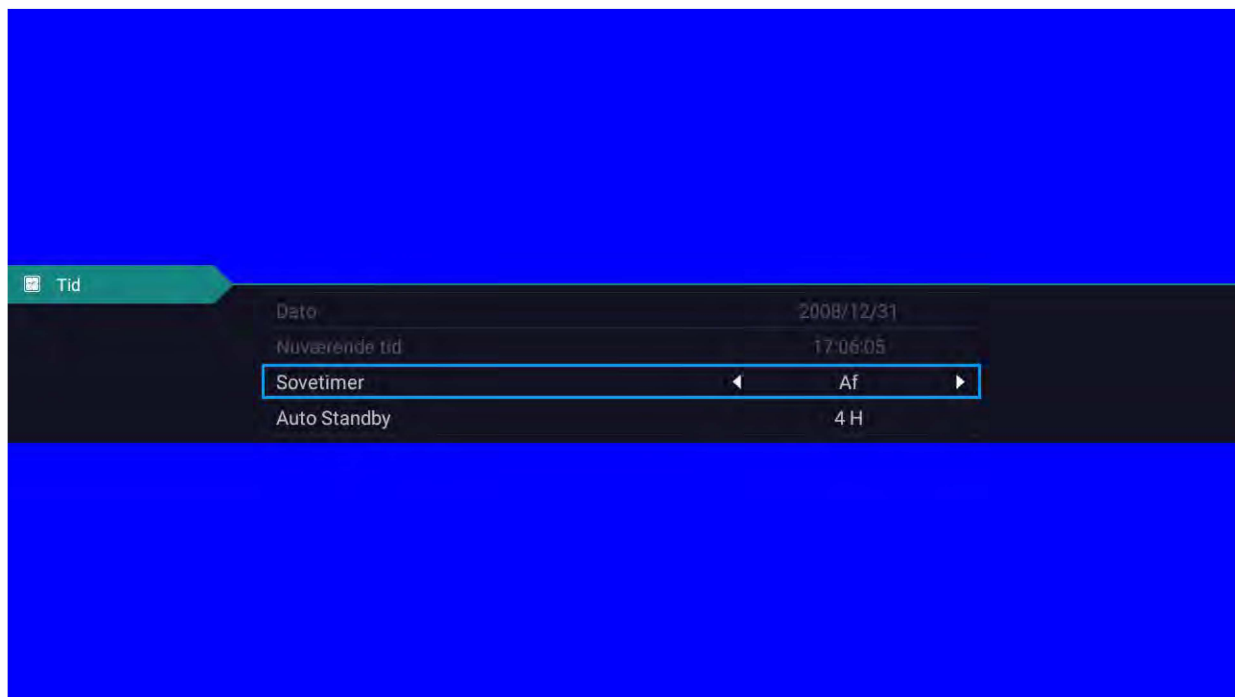


Dato/nuværende tidspunkt: Dette er ikke justerbart, når der er et signal, når den automatiske kalibrering.

Sovetimer: Systemet giver OFF/10/20/30/60/90/120/180/240 min dvaletid at vælge imellem.

Auto-standby: Tv'et skifter til standby-tilstand i 3H/4H/5H/OFF, som du kan vælge.

Lås

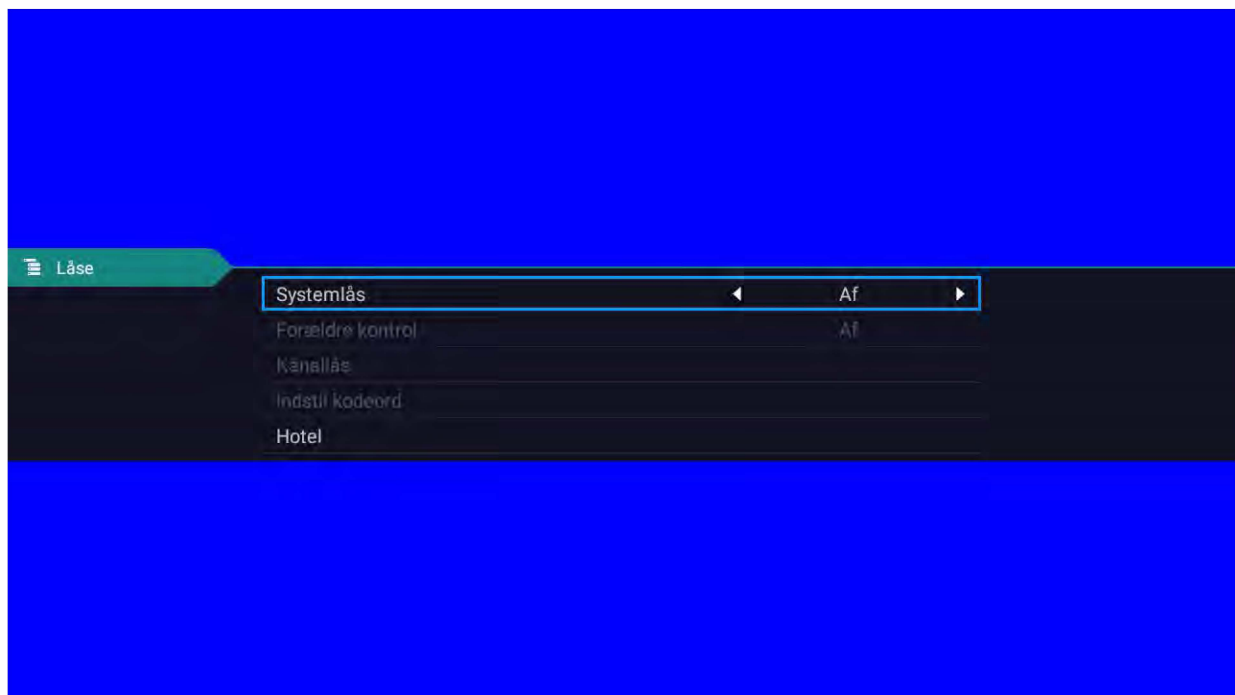

Systemlås

Vælg med op- og ned-tasterne, åbn derefter låsefunktionen med venstre og højre tast. Husk, at den oprindelige adgangskode er 0000. Hvis du vil justere adgangskoden, skal du først vælge indstillingen for indstil adgangskode og derefter indtaste gammel adgangskode, ny adgangskode. Når den nye adgangskode, du indtaster igen, er korrekt, og sørger for ovenstående betjening, betyder det, at du har nulstillet adgangskoden. Når du ønsker at beskytte nogle programmer, du ikke kan lide, skal du vælge muligheden for bloker program og indtaste kanalnummeret.

Hotel-tilstand

I denne tilstand kan du styre åbning og lukning af de relevante kanaler, indstille sproget, skærmforholdet.



Tastelås: Tryk på "tastelås" for at slå menuen til eller fra via venstre og højre tast.

Scanningslås: Tryk på "Scanlås-indstillingen" for at slå menuen til eller fra med venstre og højre tast.

Input-lås: Tryk på "Input-lås" for at slå signalkanalen til eller fra via venstre og højre op- og ned-taster.

Standardkilde: Tryk på "Standardkilde" for at slå menuen til eller fra med venstre og højre tast.

Kanaltype: Vælg et kanalnummer, der er tændt som standard.

Maks. lydstyrke: Tryk på for at vælge "maks. lydstyrke" og indstil parametrene med venstre og højre tast.

Standardlydstyrke: Tryk på for at vælge "standardlydstyrke", og indstil parametrene med venstre og højre tast.

Importer: Indsæt USB-drevet, placer USB-drevet med de relevante datafiler, der skal indstille hotelfunktionen, og klik på Importer data.


Eksporter: Indsæt USB-drevet, klik på eksportindstillingen, og eksporter de indstillede hoteldata til USB-drevet.

Sprog: Tryk på "sprog"-indstillingen for at skifte til Vælg sprog med piletasterne op og ned.

Aspekt billedforhold: Tryk på "billedforholds"-indstillingen for at indstille parametrene med venstre og højre tast.

Genopret: Tryk på "Gendan" for at nulstille ovenstående indstillinger.

Mediebetjening

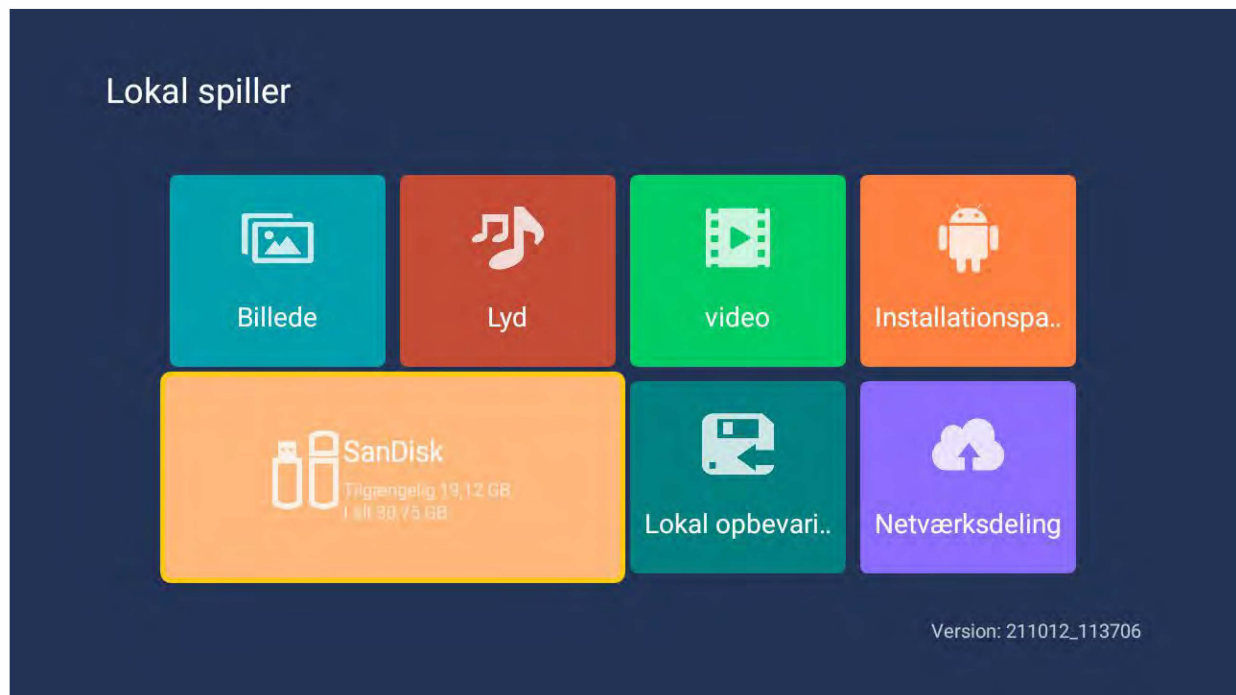

Billede

Gennem op- og nedtasterne for at vælge "billede"-ikonet, bekræftelsesknappen for at bekræfte, og tryk derefter til højre for mappen, tryk på bekræftelsesknappen for at åbne den relevante mappe. Når du har valgt billedet, skal du trykke på bekræftelsestasten for at åbne billedet, kan fortsætte en eller anden handling via venstre og højre tast.

Musik

Gennem op- og nedtasterne for at vælge "Lyd"-ikonet, tryk på bekræftelsesknappen for at bekræfte, og tryk derefter til højre for mappen, tryk på bekræftelsesknappen for at åbne den relevante mappe. Når du har valgt lyden, skal du trykke på bekræftelsestasten for at åbne lyden, du kan foretage nogle handlinger med venstre og højre tast.

Video

Gennem den øverste og nederste tast valgte "video" ikon, tryk på bekræftelsestasten for at bekræfte, tryk derefter til højre til mappen, tryk på bekræftelsestasten for at åbne den tilsvarende mappe. Efter valget af videoen, tryk på bekræftelsestasten for at åbne videoen, du kan foretage en betjening gennem venstre og højre.

Installeringspakke

Vælg ikonet "Installationspakke", tryk på Enter-tasten for at bekræfte indtastningen, åbn den tilsvarende mappe. Når du har valgt installationspakken, skal du trykke på Enter-tasten for at åbne og installere.

Opbevaringsenhed

Kan læse eksterne enheder, såsom U-disk, harddisk osv., vælg de filer, du skal åbne.

Lokal opbevaring


Systemets interne filer kan læses.

Netværksdeling

Adgang til det samme segment, hvor serveren deler filer.

Android-styring



Start

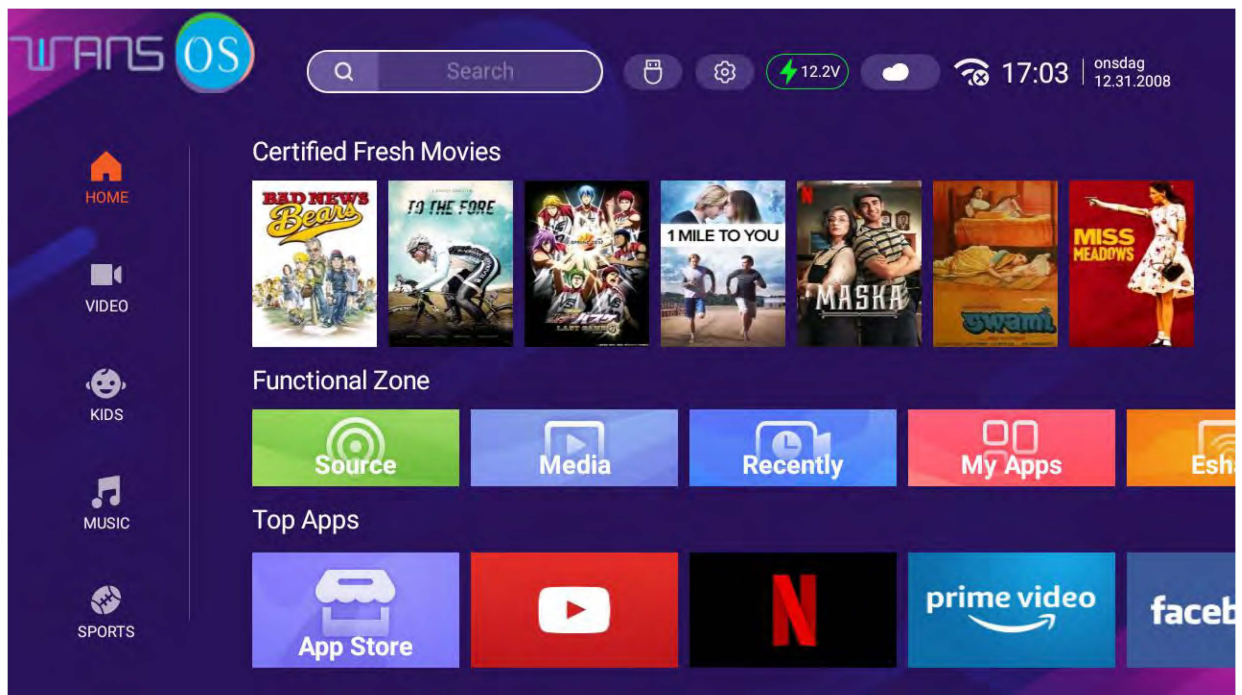

Hovedsiden er designet med Zeasn UI opdelt i: Seneste nyheder, udvalgt APP, applikationer, musik, sport.

*Forskellige regioner vil modtage forskelligt push-indhold

Indstillinger

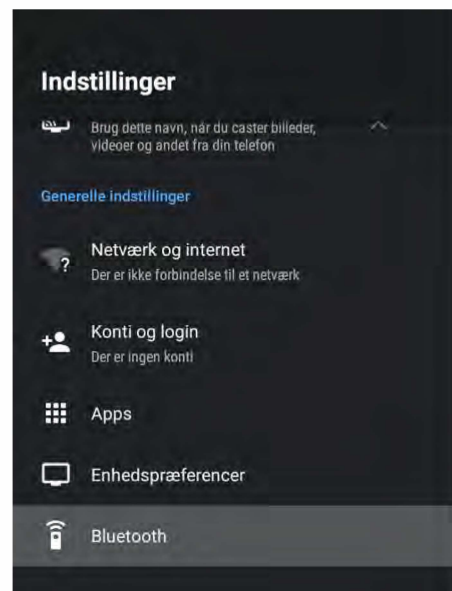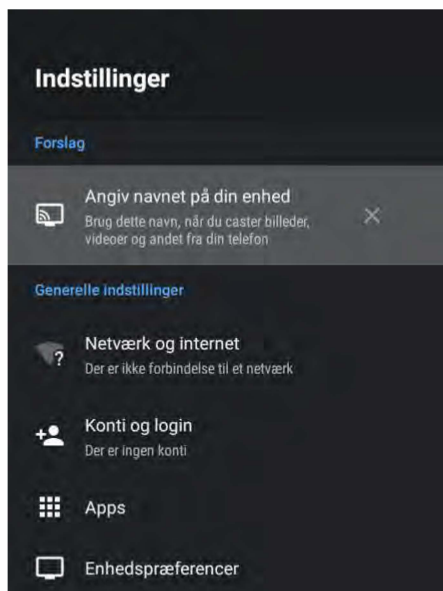

Vælg billedet af indstillingen, og tryk på OK-knappen for at få vist grænsefladen til Android-indstillingen.

Det følgende er en kort beskrivelse af hver menus funktion:

Indstil dit enhedsnavn

Giv din enhed et navn for at hjælpe med at identificere den, når du caster eller opretter forbindelse til den fra andre enheder.

Netværk & internet

Gå ind i menupunktet "Netværk" "Wi-Fi", du kan åbne eller lukke Wi-Fi-forbindelsesfunktionen, der er 4 typer forbindelse:

Vælg fokus, og indtast adgangskoden på listen over forbindelser, brug uden adgangskodebeskyttet forbindelse, tilføj manuelt hot-name for at oprette forbindelse, og punkt-til-punkt direkte forbindelse.

For en Ethernetforbindelse, indsæt netværkskablet i netværkskablets grænseflade, og efter at have identificeret netværket, vil de aktuelle ipv4- og ipv6-adresser blive vist. Vælg Proxyindstillinger for at indstille proxyen. 1P-indstillinger kan indstille måden at få IP-adressen på. Der er automatisk optagelse eller indstilling af en statisk ip-adresse.





Konto & log ind

Log ind, og håndter din Google-konto.


Apps

Se alle apps, og indstil apps-tilladelser.

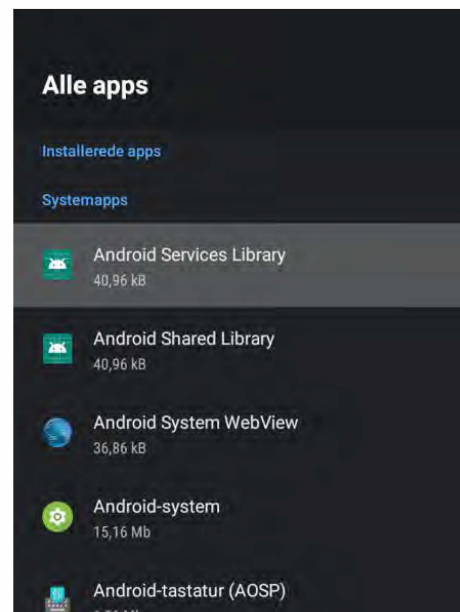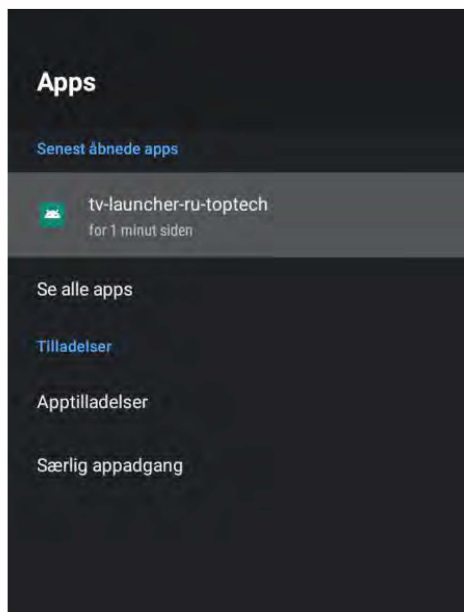


Enhedspræferencer

I Enhedsindstillinger kan du se andre indstillinger under Android.

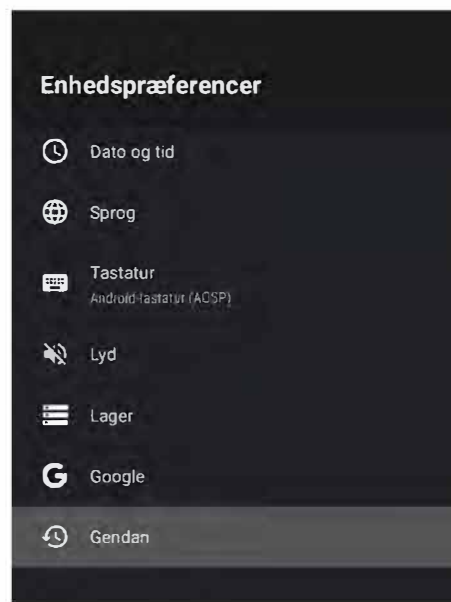

Om: Du kan se og indstille de relevante oplysninger for OTA-opdateringen, du kan også se oplysninger om model, Android-version, versionsnummer.

Softwareopdatering: Du kan indstille softwaren lokalt opgrader, bed automatisk om at opdatere versionen, opgrader automatisk til den nyeste version, download automatisk den seneste version og det aktuelle versionsnummer.

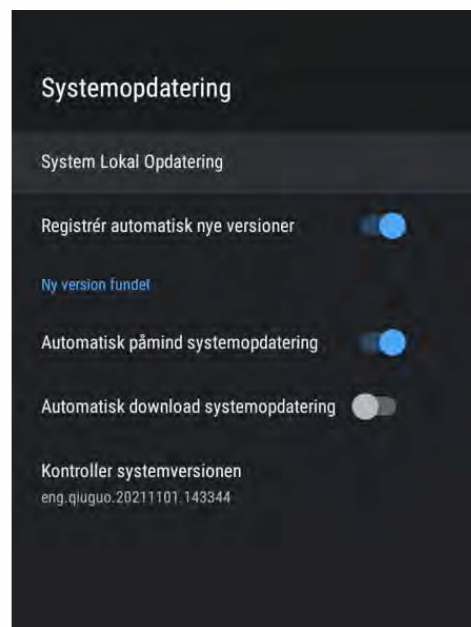

Dato & tid: Datoen og tidspunktet kan opdateres automatisk baseret på netværket eller tidszonen, eller du kan slukke for automatiske opdateringer og opdatere manuelle indstillinger. Du kan se den aktuelt lokaliserede tidszone og indstille tidssystemet.




Sprog: Systemsprog kan vælges her.




Tastatur: Brugere kan være baseret på personlige præferencer i tastaturinput-indstillingerne, og du kan også se den personlige ordbog.



Opbevaring: Her kan du tjekke den lokale hukommelseskapacitet og det aktuelle forbrug.

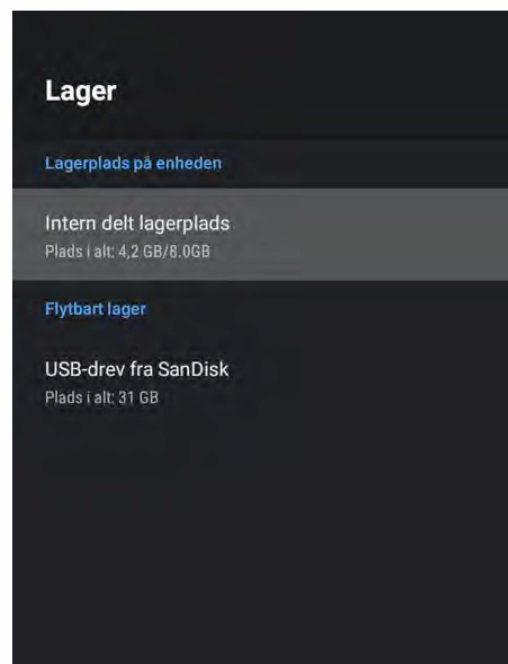


Nulstil: Her kan du nulstille enheden. Efter nulstilling vil dataene for Android-systemet blive ryddet.

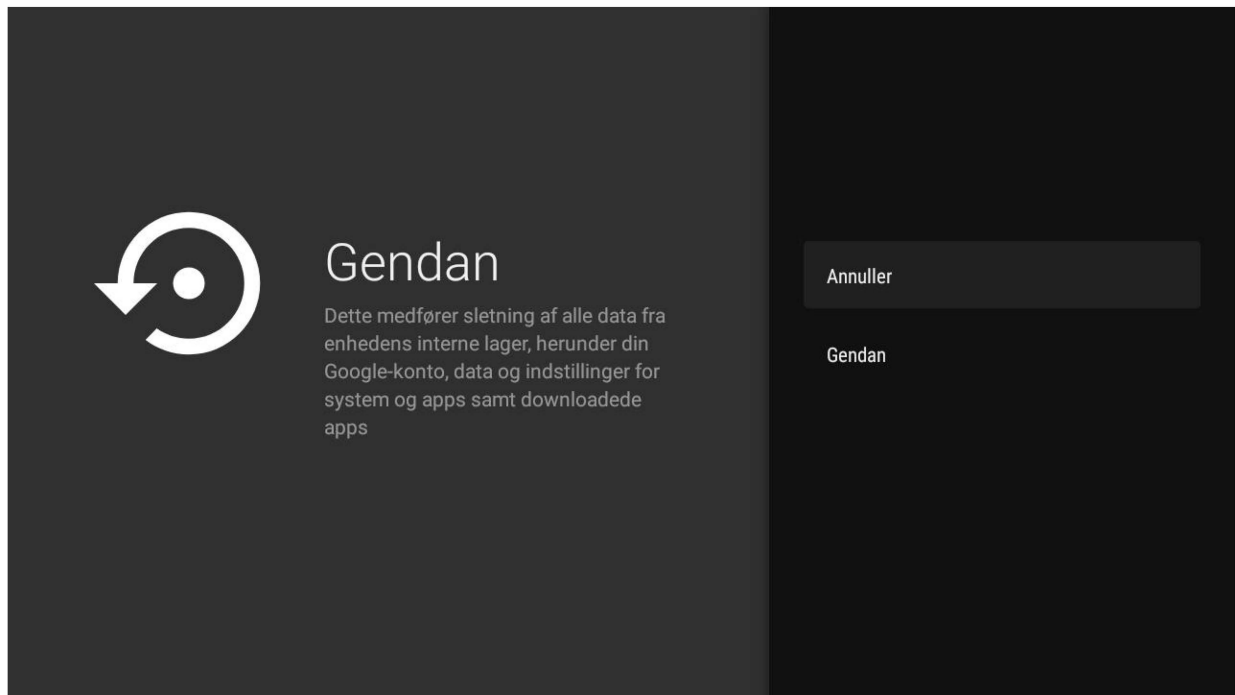

Bluetooth

Gå ind i Bluetooth-indstillingsmenuen for Bluetooth-søgning og parring.

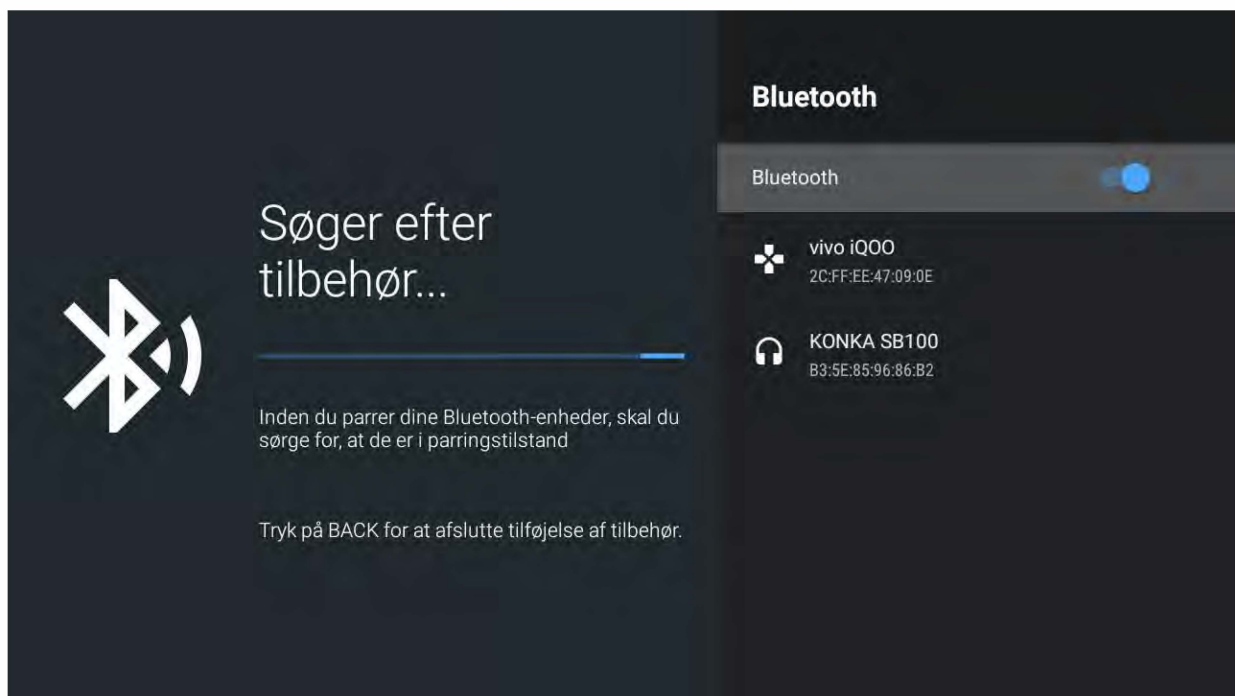

Enkel fejlfinding

Hvis skærmen svigter, eller ydeevnen forringes drastisk, skal du kontrollere skærmen i overensstemmelse med følgende instruktioner. Husk at kontrollere ydre enheder for at finde årsagen til fejlen.

Hvis skærmen stadig ikke fungerer som forventet, skal du tilslutte din hjælpelinje for at få hjælp.

Ingen strøm

- Kontroller alle forbindelser til tv'et.
- Tryk på enten tænd/sluk-knappen eller standby-knappen på fjernbetjeningen.

Intet billede eller lyd

- Sørg for, at tv'et er tilsluttet, og at strømmen er tændt.
- Sørg for, at antennen er tilsluttet.
- Prøv et andet program.

Dårlig billedkvalitet

- Kontroller antenneforbindelserne.
- Kontroller, at kanalen er indstillet korrekt.
- Juster billedindstillingerne: Lysstyrke, farve, skarphed, kontrast, nuance.
- Sørg for, at tv'et ikke er placeret tæt på elektriske apparater, der kan udsende radiofrekvensinterferens.

Ingen farver

- Juster farveindstillingen.
- Kontroller, at programmet udsendes i farver.
- Kontroller, at kanalen er korrekt indstillet.

Tv'et reagerer ikke på fjernbetjeningen

- Kontroller, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Kontroller, at fjernbetjeningen er inden for enhedens rækkevidde.
- Kontroller, at batterierne i fjernbetjeningen ikke er svage eller opbrugte.

Dette TV er til husholdningsbrug og registreret som uskadeligt på elektromagnetiske bølger.

Derfor kan du bruge det alle steder såvel som i boligområder.

