




WWW.MOBYMOUNTAIN.COM/INFO
VIDEOGUIDER

HANDBOK

ANVÄNDAR

 **MOBY
MOUNTAIN®**
R O O F T O P T E N T S

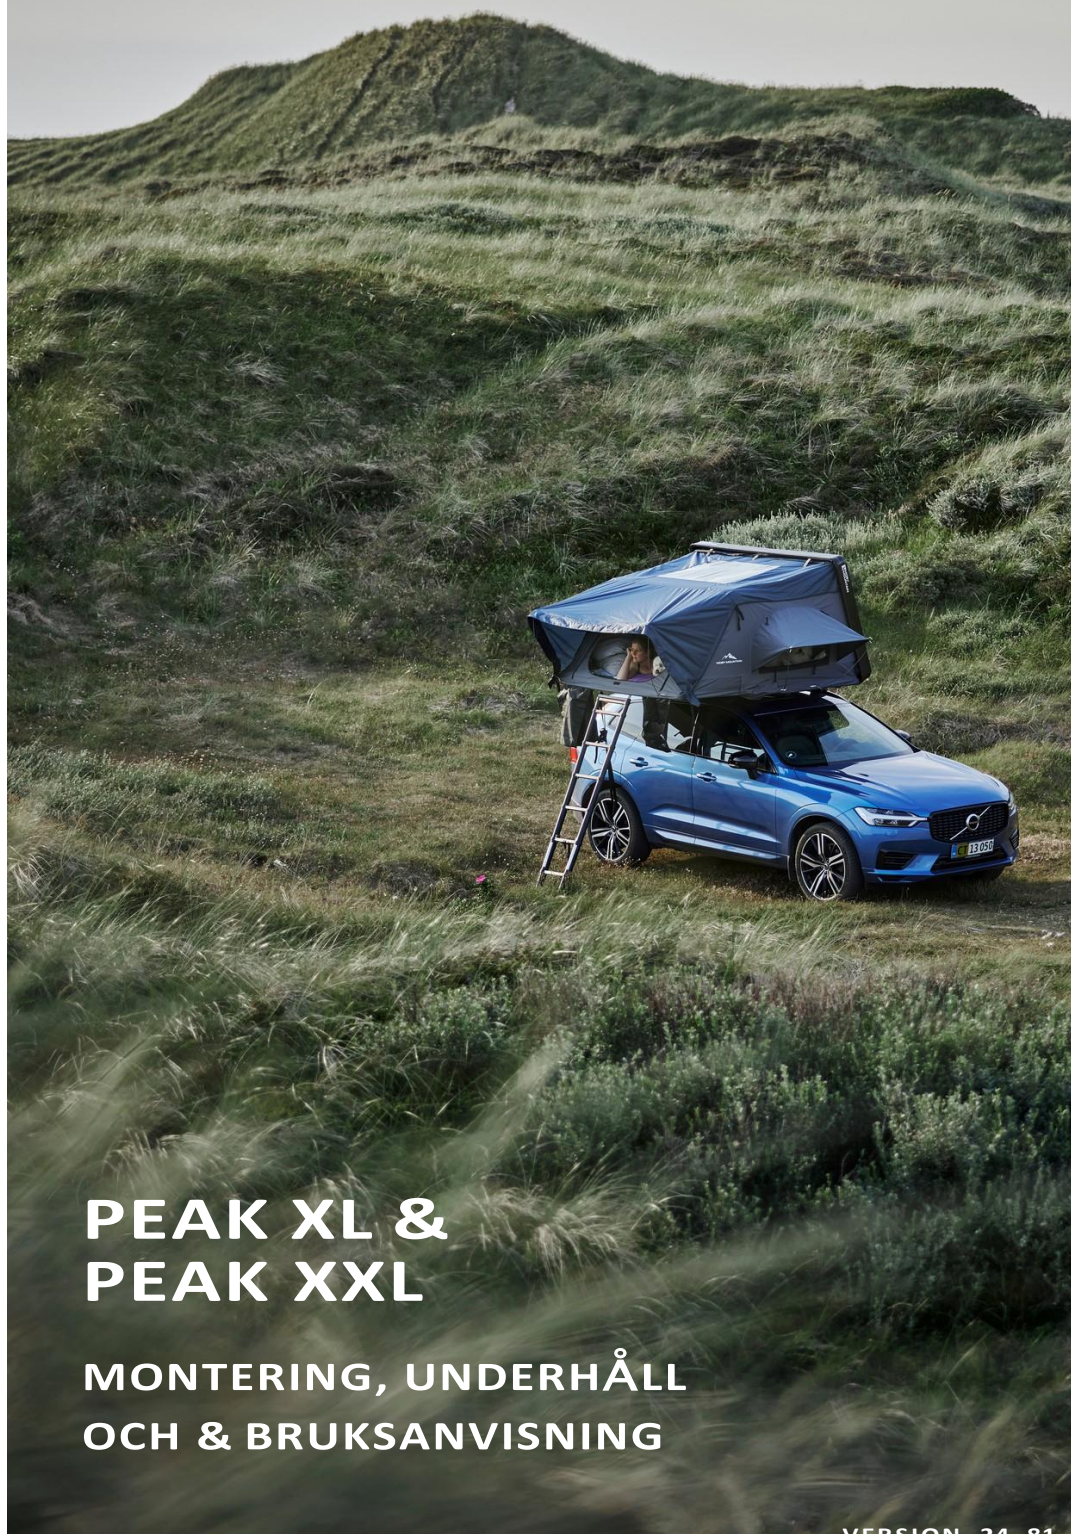

**PEAK XL &
PEAK XXL**

**MONTERING, UNDERHÅLL
OCH & BRUKSANVISNING**

VERSION 24.81



INNEHÅLL

**ALLMÄN
INFORMATION**
SIDA 1

**ANVÄNDARHANDBOK
INSTALLATION**
SIDA 15

**TAKTÄLTETS
UPPBYGGNAD**
SIDA 5

**ANVÄNDARHANDBOK
UPPACKNING**
SIDA 25

**MOTTAGANDE OCH
UPPACKNING**
SIDA 6

**CAMPING I
DÅRLIGT VÄDER**
SIDA 31

**MONTERINGS
ANVISNING**
SIDE 8

UNDERHÅLL
SIDE 34

ALLMÄN INFORMATION

KÄRA KUND, GRATTIS TILL DITT MOBY MOUNTAIN-TAGTÄLT

Vi hoppas att du får många fantastiska upplevelser med ditt tält!

Den här bruksanvisningen ger svar på de flesta frågor, så att du kan få ut så mycket som möjligt av ditt tält.

VIKTIG INFORMATION

Använd aldrig öppen eld inuti eller i närheten av ett taktält. Blockera aldrig utgången och ha alltid en brandsläckare i närheten.

Maxhastighet 120 km/h. Maximal tältlast 400 kg.

Det är förarens ansvar att se till att bilen och takräcken är lämpliga för taktältet. Se alltid till att ditt taktält är ordentligt fastspänt på takräcken.

Kom ihåg att regelbundet dra åt fästbeslagen på både taktältet och takräcken.

Läs avsnittet "camping i dåligt väder" innan du campar i regn, snö och blåst. Se sidan 31.

Tältduken är från början impregnerad med en vattenavvisande, brandhämmande och UV-skyddande beläggning. Det är en god idé att impregnera tältet och sömmarna inför varje säsongstart. Läs mer om impregnering under avsnittet underhåll. Se sidan 34.

Tältet är först helt vattentätt när sömmarna har blivit genomblöta en till två gånger. Detta beror på att sömmarna vid de första blötningarna suger upp vatten, varpå de expanderar och därmed tätar sömmarna.

SPECIFIKATIONER	PEAK XL	PEAK XXL
TÄLTS NETTOVIKT	61,7KG	74,8KG
MAX BELASTNING	400KG	400KG
HARDSHELL	ROBUST 5 MM SVART FLEXIBEL ABS-PLAST.	
VATTENSTÖTTRYCK	FLY 3000MM, BODY 3000MM	
MYGGNÄT	TÄTT MASKSTORLEK, 900 HÅL PER TUM	
TAKFÖNSTER	KLAR PLAST MED FAST MYGGNÄT	
MADRASS	40 MM, HÖGDENSITETSSKUM	
TÄLTPÅSLAGNING	HALV AUTOMATISK MED GASDÄMPARE	
BOTTEN	25 MM ALU/PLASTIC HONEYCOMB PANEL	
STIG	TELESKOPSTIG 230 CM, MAX LAST 150 KG	
TILLVALSTIG	TELESKOPSTIG 260 CM ELLER 290 CM, MAX LAST 150 KG	

Medföljande tillbehör

Förvaringsskydd, gasdämparlås, snö- och regnstång, skovpåse, växelpåse, metalltänger, stegeöverdrag, standardmonteringssats som passar 95 % av alla bilar. Monteringssats med låg profil/lättvikt kan köpas till vid behov.

Tillbehör

Möjlighet att köpa till diverse tillbehör såsom markis, förtält, tältfästen, liggunderlag, förvaringsfickor, termotält, deluxemadrasser, tältlyft och liknande.

Viktgränser

Tänk på din bils maximala taklast. När du förvarar saker i tältet under körning ökar du totalvikten. All medföljande utrustning samt tillbehör som köps till ingår inte i tältets nettovikt. Det går att minska vikten på bilens tak genom att ta bort standardmadrassen och använda Deluxe-madrasser istället, som kan förvaras ihoprullade i bilen under körning. Det går också att ta bort stegen för att minska vikten ytterligare.

PRODUKTIONSNUMMER / SERIENUMMER

Ditt unika tillverknings-/serienummer finns i tältet, på golvet under madrassen precis innanför ingången.

Vänligen ange serinumret sitt ordernummer på reklameringsformuläret vid eventuella reklamationer eller andra förfrågningar angående ditt tält.

Vi rekommenderar att du tar en bild av ditt serienummer och sparar den på ett säkert ställe.

Bredvid serienumret finns en QR-kod som leder dig till vår sida med användbar information.
www.mobymountain.com/info

Här hittar du tips och tricks, guider, videor, manualer osv.




INSTALLATIONS KIT



4 x Bracket
Monteringsbeslag



4 x Rail endcap
Avslutningsdel för
skenorna under tältet



4 x Spacer
Distansblock till
inlägg i "bracket".



6 x Pole endcap
Reservhuvor till fly- och
fönsterstänger



8 x Bolt
8x50 mm rostfri
monteringsbult.



10 x Bolt cover
Skyddskäpor för
muttrarna på tältets
undersida – kan vara
förmonterade



8 x Slider
Alu-skena för montering
av skruvar i skenor
tältet



1 x Installation kit bag
Väska för förvaring av
monteringssatsen när
tältet inte är uppsatt




8 x Finger nut
fingermuttrar för att
spänna fast tältet



TILLBEHÖR

2 x Fly pole

Stänger för att hålla presenningen uppe.

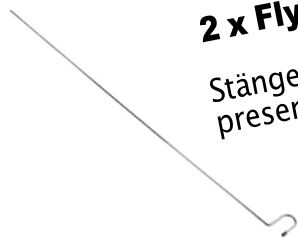


1 x Snow and rain pole

Regn- och snöskydd för att höja taket vid kraftigt regn och snö



4 x Window pole

Fönsterstänger för att hålla fönsterbågarna uppe

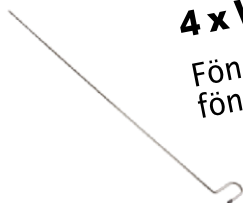

1 x Closing band

Tak som kan användas när tältet stängs



1 x Ladder bag

Stegehållaren som tillsammans med stegöverdraget skyddar tältet mot smuts och skräp från stegen



2 x Damper lock

Dämpningslås för att låsa gasdämparna vid stark vind



2 x Flex cord

Elastisk snodd med krokar för att fästa flex-tyget



1 x Storage cover

Täcket, endast avsett för förvaring



TÅLTSKONSTRUKTIONEN


- 1 FLY
- 2 BODY
- 3 FÖNSTERKANT
- 4 FLEXIBELT TYG
- 5 VÄSKA
- 6 SKOPÅSE
- 7 STIGE
- 8 HARDSHELL



MOTTAGNING & UPPACKNING

MOTTAGANDE FRÅN SPEDITÖREN

Kontrollera leveransen innan du kvitterar den. Om leveransen uppvisar synliga skador ska du skriva "med förbehåll för skador" på kvittot.

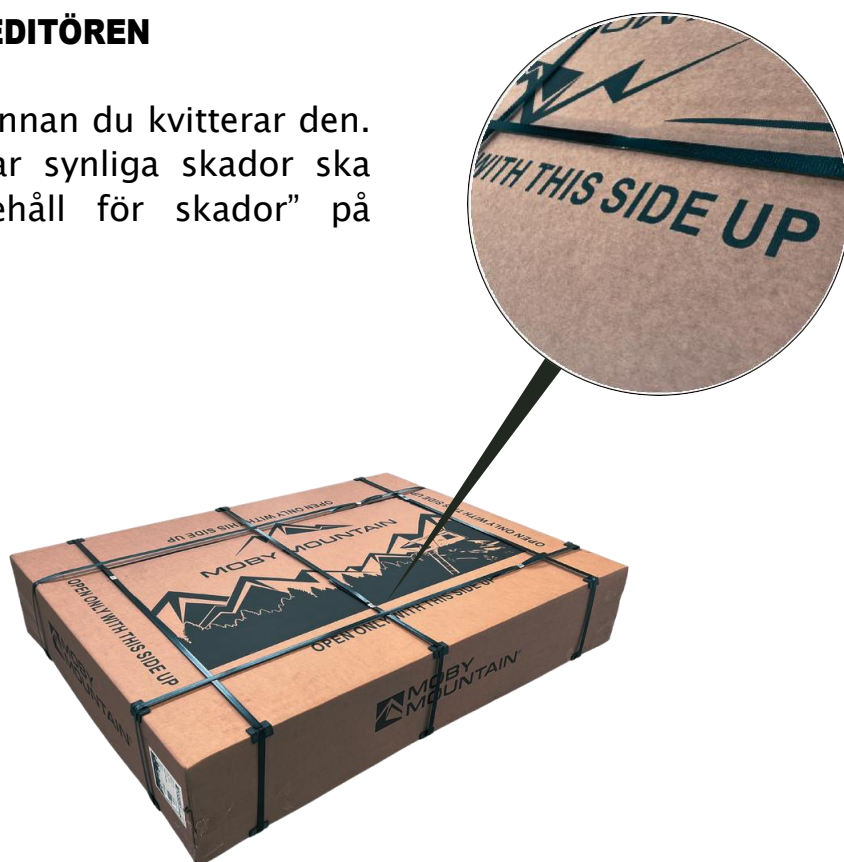

UPPACKNING AV TAKTÄLTET

Lägg tältet plant med texten "open only with this side up" uppåt innan du öppnar det.

Klipp eller skär av banden runt lådan och lyft av locket.



UPPACKNING AV TAKTÄLTET

Lyft ut tältet ur kartongen och placera det på ett par arbetsbockar eller ett bord.

Skär upp och dra av plasten, och ta bort förvaringsöverdraget och lägg undan det. Använd inte en kniv.

**INSTALLATIONSSATS
HÄR**



KONTROLLERA LEVERANSEN

Om förpackningen är skadad, kontrollera tältet för fel, brister och transportskador.

Om du upptäcker något som inte är som det ska, kontakta vår kundtjänst inom några dagar efter mottagandet via e-post:

welcome@mobymountain.com

MONTERINGS ANVISNING

TAGBÖJAR

För att montera ditt taktält krävs två tvärgående takbågar som tillsammans måste klara tältets egenvikt.

Avståndet mellan takbågarna bör helst ligga inom följande intervall:

Peak XL: 60–120 cm.

Peak XXL: 70–150 cm.


Det är okej att ha ett överhäng, det vill säga en del av takältet som inte stöds av takbågarna. Men vi rekommenderar att man lägger den tyngsta lasten där det finns stöd.




ANVÄNDBARA TAKBÅGAR

Det medföljande monteringssetet passar till cirka 95 % av alla takräcken på marknaden. Det innebär att de flesta platta, vingformade och fyrkantiga takräcken kan användas utan problem.


Om du vill montera taktältet på ett takräcke som inte ger särskilt mycket fritt utrymme mellan taktältets fästen och bilens tak, och därmed riskerar att sänka sig för nära bilens tak vid belastning i taktältet, erbjuder Moby Mountain olika lågprofilsmonteringslösningar som kan köpas till separat.



Flat bar



Wing shaped bar

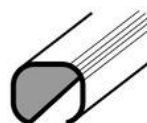

Square shaped bar



Roof rack



Takräcken kan också användas, men vi kan inte garantera att våra standardfästen passar alla takräcken. Särskilda fästen eller distansblock kan behövas för montering på vissa takräcken och takbågar. Moby Mountain erbjuder olika monteringslösningar med låg profil som kan köpas till.

Viktigt:

Avståndet mellan monteringsfästena och bilens tak måste vara tillräckligt stort för att bågarna ska kunna ge efter något utan att slå i taket när tältet belastas.

MONTERING

- 1) Lägg en filt, ett handduk eller något liknande på bilens tak under takräcket så att bilen inte repas när tältet monteras.
- 2) Lyft upp taktältet på de redan monterade takbågarna så att tältets tre hardshell-lås är vända mot den sida som du vill att tältet ska öppnas mot.

Tältet kan monteras i båda körriktningarna.




Tip

Lägg några trasor, pappbitar eller liknande ovanpå takräcket så att tältet lättare glider på plats på taket.

1



2

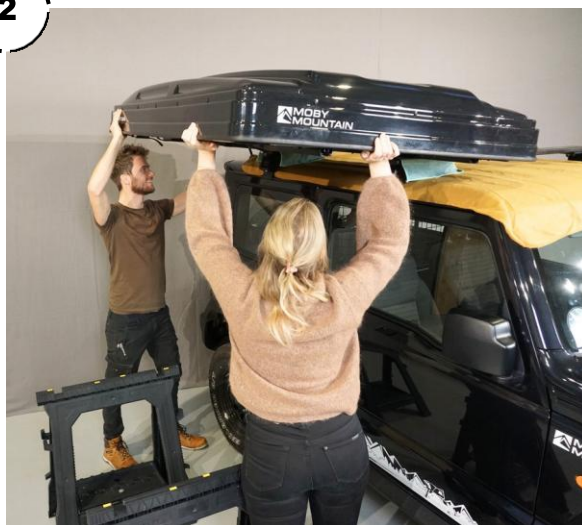

BULTAR OCH GLIDSKENOR

Sätt in bultarna i de medföljande aluminiumglidskenorna så att bulten inte kan rotera, enligt anvisningarna nedan. Det är viktigt att bulten sitter ordentligt på plats i aluminiumglidskenan.



MONTERING AV ALUMINIUMSKENOR MED BULTAR

Det krävs två aluminiumglidskenor med bultar till varje monteringsfäste, en på varje sida av takbågen.

- 1) Sätt in aluminiumglidarna med bultar i aluminiumskenorna på tältets undersida.




Observera att det är viktigt att aluminiumglidarna sitter korrekt i skenorna – de får inte kunna falla ur eller sitta snett.

Sätt in tre aluminiumglidare framifrån i varje skena och endast en bakifrån.

- 2) Lyft upp tältets främre del från takbågarna medan du för in två av de tre bultarna mellan takbågarna.

Om det inte finns tillräckligt med frihöjd mellan bilens tak och monteringsfästet kan du köpa ett monteringsfäste med låg profil från Moby Mountain.

Tänk på att bågarna måste kunna ge efter något när de belastas utan att stöta emot taket.

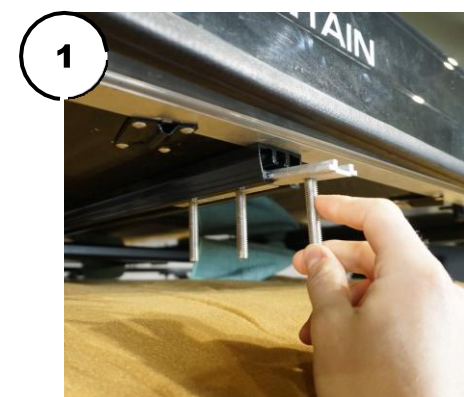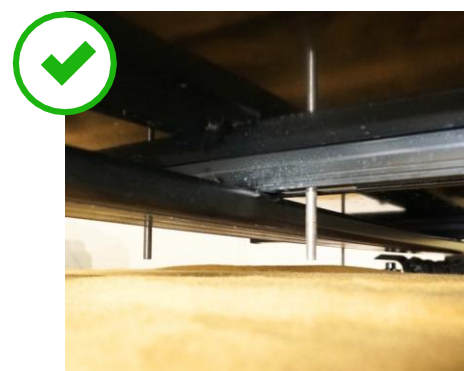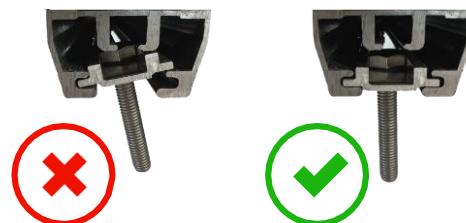


MOBY MOUNTAIN
ROOF TOP TENTS



PLACERING PÅ TAKET

Placera takältet så att det sitter rakt på taket. Om bilen är mycket hög och bred kan det vara en fördel att placera tältet något mot öppningssidan på bilens tak för att lättare kunna hantera tältet.

Tänk på att det är bra om bakluckan kan öppnas helt utan att stöta emot tältet. Det är ganska vanligt att placera takältet så långt bak mot bakluckan att man måste ta bort fönsterstängerna innan bakluckan öppnas. Var extra uppmärksam på detta när du öppnar bakluckan så att du inte skadar bilen.

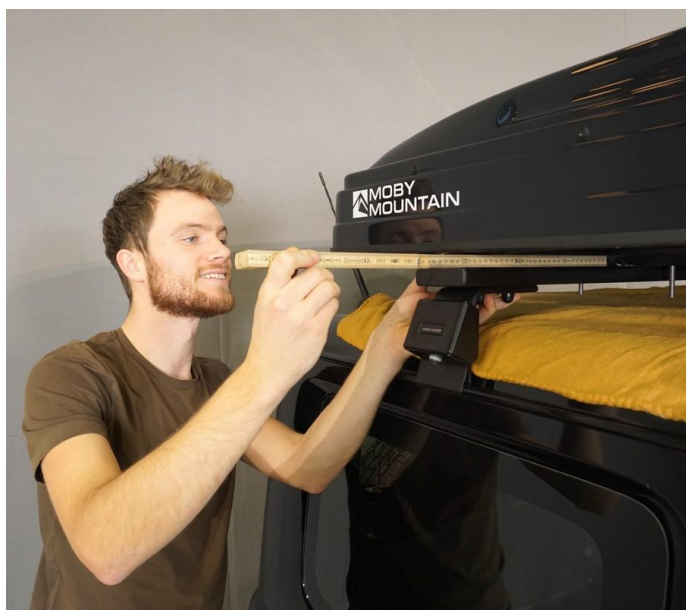

MONTERINGSBESLAG

Sätt in en distansbricka i monteringsbeslaget så att den sitter helt tätt i beslaget och så att plastblockets tappar passar in i hålen.



Montera fästet med plastklossen på undersidan av takbågarna med de medföljande vingmuttrarna. Metallfästena är böjliga, så var inte rädd för att dra åt ordentligt. Särskilt första gången kommer fästet att anpassa sig något efter takbågens form.



Dra åt tills muttrarna sitter ordentligt åtdragna och dra åt dem igen efter 24 timmar. Var inte rädd för att dra åt ordentligt. Dra åt dem regelbundet när tältet används.

Fingerskruvarna kan vid behov bytas ut mot låsmuttrar, så att verktyg kan användas för att dra åt dem.

RAIL ENDCAPS



Ändstyckena monteras i skenorna genom att försiktigt trycka in dem på plats – utan att använda kraft, eftersom de annars kan deformeras.

Ändstyckena är lättast att montera efter att de har legat i varmt vatten i några minuter.

Tip

Skjut försiktigt in dem uppifrån och vinkla försiktigt in botten.



BOLT COVERS

Om det inte redan finns skruvskydd monterade på ditt tält kan dessa enkelt monteras på muttrarna på tältets undersida.



INSTALLATION

Leta upp en plan yta att parkera på. Om marken lutar eller är ojämn kan det vara bra att ta med några utjämningsklossar som hjälper till att ställa bilen i våg. Om du inte har några utjämningsklossar med dig kan du använda en sten eller en träbit istället.

ÖPPNING AV LÅS

Använd aldrig våld när du hanterar lås.

1. Avlasta alltid spänningen i låset genom att placera båda händerna ovanpå hårdskalet och trycka ned det försiktigt.
2. Medan du håller ned hårdskalet med ena handen, drar du med den andra handen i remmen bakom låset. Detta släpper spänningen i låset.
3. Först därefter kan utlösarstiftet vippas upp mot tältets botten och remmen dras ut ur låset.



ÖPPNING AV TÄLTET

1) Öppna alla tre lås och dra ut remmarna helt. Skjut försiktigt upp hårdskalet och låt gasfjädrarna automatiskt lyfta upp hårdskalet helt.

2) Lyft stegen något och dra ut den till full längd. Dra i det nedersta steget tills alla led i stegen har klickat till och därmed låsts fast.



1



2

ÖPPNING AV TÄLTETÅ

1) Ställ dig vid sidan av stigen för att underlätta hanteringen

2) Använd stegen som hävstång för att fälla ut tältutsprånget. Tryck nedåt på stegens yttersta steg så att stegen lyfter upp tältet. Fäll ner stegen så att den kommer så nära bilen som möjligt.

3) Dra stegen bort från bilen med den övre handen och fäll ut tältet. Om du känner motstånd sitter inte stegens nedre del tillräckligt nära bilen

1



SKUBB



2



TRÄK



3





FÖRBEREDELSE AV STIGEN

Rulla upp stegeöverdraget och fäst det med de två små remmarna.

För att underlätta hanteringen av stegen, ta bort stegpåsen och spara den till dess att tältet ska packas ihop.

Använd alltid stegeöverdraget och stegpåsen vid nedpackning för att skydda tältets tyg och takfönster.





JUSTERING AV STIGEN

Det är viktigt att justera stegen (förkorta den), eftersom stegen bär upp den del av tältet som hänger ut över bilens sida.

Börja uppfifrån med det översta steget. Tryck samtidigt på de två tryckknapparna på stegets undersida och dra stegen uppåt. Fortsätt med de övriga stegen tills stegen passar bilens höjd.

TIP

Tänk på att du kan justera stegen, eftersom den har flera låslägen inom varje helt steg. Detta gör du genom att dra ut stegen lite igen, eller genom att låsa upp det näst översta steget på stegen och dra upp det. på detta sätt förkortas stegen med ett halvt trappstegs höjd.



VINKEL PÅ STIGEN

Stegens vinkel är idealisk när den inte är för lodrät, men samtidigt inte så lutande att den inte klarar av att bära den del av tältet som hänger ut över bilen. Därför är denna vinkel en bedömning som baseras på bilens höjd och underlaget.



UPPACKNING AV FLY


Dit Fly (överdrag) monteras med de två medföljande fly-stängerna.

1) Börja med att placera stängens raka ände i fästet under tältets botten.

2) Böj nu stängen upp mot tältet samtidigt som du håller fast den så att den inte glider ur fästet i tältets botten.

Tänk på att vända stängens böjning enligt bilden 2.

3) Sätt nu fast den böjda änden med den lilla ändkåpan i de avsedda fästpunkterna på din flygplan, enligt bild 3M.

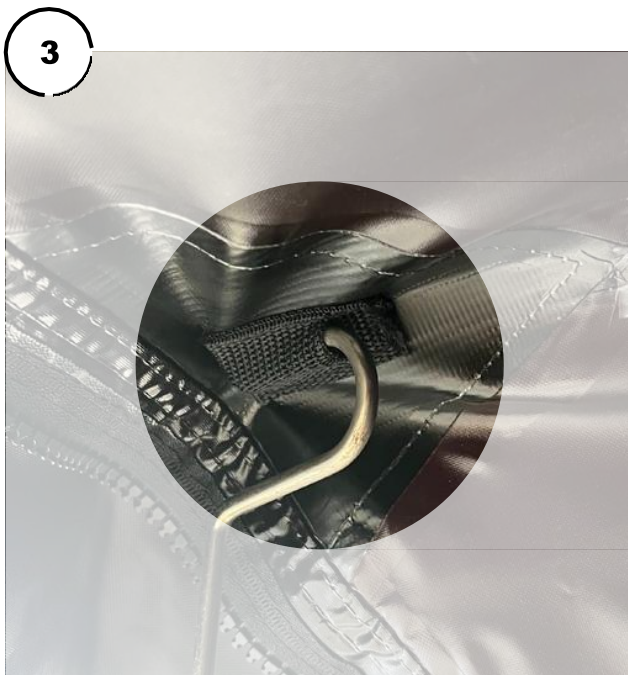



TELTDUG UTSTRÄCKNING AV TÄLTDUK

Vi rekommenderar att du spänner ut tältduken helt genom att jämna ut golvet med en Moby Mountain "Tent tie down".

Trä en "Tent tie down" genom fälgen på bilen – eller runt en kraftig plugg i marken.

För sedan din "Tent tie down" upp runt det/de översta stegen på stegen och dra åt.

Dra åt tills tältets golv är utjämnat och tältduken är helt utsträckt.


Det kan vara en fördel att dra stegens fötter lite längre bort från bilen för att helt jämna ut golvet i tältet.

dras från en fälg till stegen nedersta steg för att säkerställa att stegen inte flyttar sig.

MONTERING AV FLEXSTOF

För att undvika drag vid dåligt väder kan flex-tyget fästas med de medföljande flex-snörena (elastiska band med krokar).

Gummibanden fästs med krokarna i öglorna på det elastiska tyget. De två gummibanden dras parallellt in under tältets golv och fästs i öglorna på det elastiska tyget på tältets andra sida.


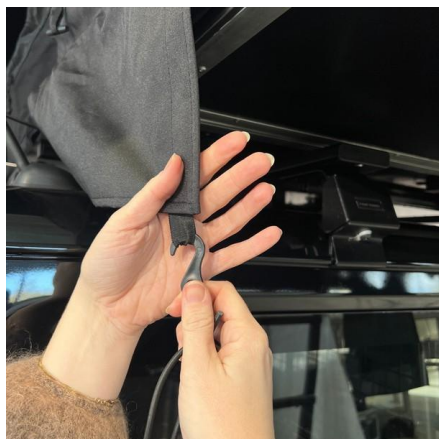


MONTERING AV FÖRSTÄLLNINGAR

Montera alltid fönsterutskotten när det regnar. Detta görs med hjälp av de fyra fönsterstängerna.

Placera den raka änden av stangen i hålet under tältets golv. Den böjda änden böjs nu och placeras i det avsedda hålet i fönsterutsprånget.

Se till att hålla fast ordentligt i stangen så att den inte glider ur fästet under botten, eftersom detta kan skada din bil.

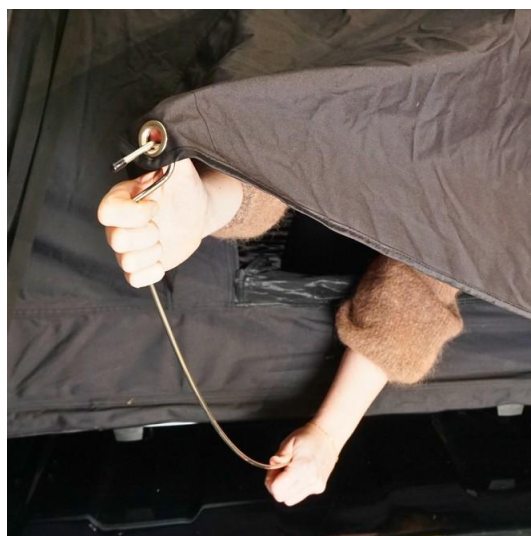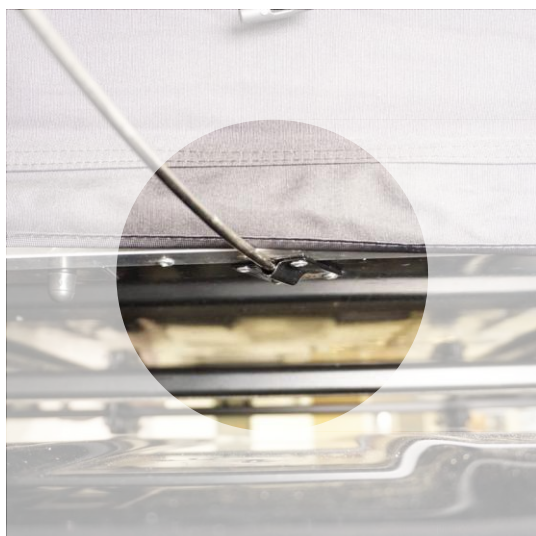

VELCRO-FÄSTNING

Tältduken och tältstommen fästs med två kraftiga kardborreband på vardera sidan av tältet. Dessa bör justeras så att tältet alltid ser snyggt ut. Dra av bandet och sätt fast det igen så att det ser snyggt ut.



FLY-REP

Ditt flygplan är fastsatt med två remmar på varje sida som kan justeras så att det sitter tätt och inte kan fladdra i blåsig väder.




NEDPACKNING

FÖRVARING I TAKTÄLTET UNDER KÖRNING

Det går bra att förvara några mjuka föremål i tältet under transport. Till exempel ett par sovsäckar som inte ligger i kompressionspåsar, eller ett markisset. Föremålen som förvaras ska placeras på de inre 20–25 centimetrarna.

Undvik att överfylla tältet och använd inte våld när du stänger tältet.

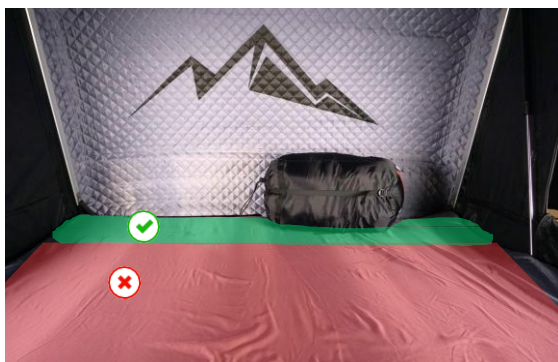

NEDMONTERING AV TAKTÄLTET

Börja med att ta bort följande:

Markis

Förtält

Vinterinntält

Snö- och regnstång Dämpningslås

Fönsterstänger Överhäng över öppningen Tältfästen

Elastiska band (till flex-tyget)

Observera att tomma förvaringsfickor gärna kan sitta kvar i tältet.

GÖR TÄLTET KLAR FÖR NEDSTÄNGNING

Se till att fönsterutsprånget är upprullat och fäst med de små remmarna. För att underlätta stängningen bör du se till att både myggnätet och fönsterduken är öppna och vikta in mot madrassen i tältet.

Detta gör att det blir mindre tyg i sidorna vid stängning, och att luften inte fastnar i tältet och gör det svårare att stänga.

Observera

När du stänger ett fuktigt tält måste det täta tyget vid alla öppningar vara helt stängt för att undvika att vatten tränger in i tältet. Stäng då tältet mycket långsamt.



FÖRBEREDELSE AV STIGEN

Rulla ner stegeöverdraget och sätt på stegpåsen.



STÄNGNING AV TAKTÄLTET

Se till att neddragningsremmen inte fastnar när tältet stängs genom att placera den på sidan av tältet eller helt på baksidan av tältet.

1) Dra ut stegen helt så att alla led har klickat på plats för att den ska gå lätt att fälla ihop.

2) Ställ dig vid sidan av stigen och lyft upp tältets botten till vertikalt läge.

3) Brug stigen som vægtstang, og lad forsigtigt teltbunden lukke ind, i et tempo, hvor luften kan slippe ud af teltet.

Det er vigtigt ikke at lukke teltet for hurtigt, da luftovertryk inden i teltet kan resultere i, at det ikke kan åbne så nemt næste gang, det skal i brug.



Lad stigen hvile på undersiden af teltbunden



STÄNGNING AV TAKTÄLTET

Lossa låsen på stegen nedersta steg, vilket gör att alla steg fälls ut ett efter ett när du skjuter in stegen. Skjut in stegen tills den sitter helt på plats.

Lyft samtidigt lite i stegen för att undvika att den glider på tältets botten.




CLOSING BAND (VALFRITT)

Sätt eventuellt fast det medföljande stängningsbandet. Det kan underlätta stängningen för vissa.

Fäst en av bandets karbinhakar i en metallring på valfri sida av tältet. Dra sedan bandets fria karbinhake tvärs över tältet och fäst den i metallringen på tältets andra sida.

Var försiktig med elastiken eftersom den kan skada bilen om den släpps medan den är utsträckt.

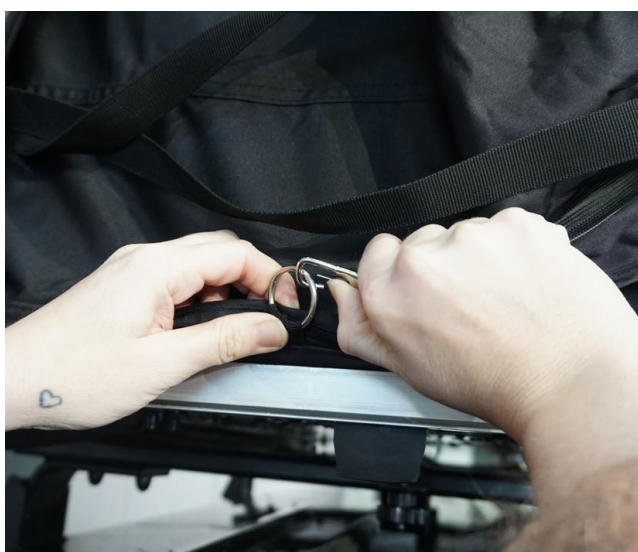

STÄGNING AV HÅRDVÄSKA

- 1) Använd neddragningsremmen för att försiktigt dra ner hårdskalet. Använd vid behov din kroppsvikt för att dra ner det.
- 2) För in neddragningsremmen under hårdskalet.
- 3) Fäst den mellersta remmen i spännet med några klick så att gasfjädrarna inte lyfter upp hårdskalet igen. Detta underlättar det fortsatta arbetet.

1



2



3



STÄGNING AV HÅRDVÄSKA

1



2



Dra försiktigt ut den flexibla hårdskalet med ena handen och skjut in det överflödiga tyget under hårdskalet med den andra handen. Det kan kräva lite övning, men blir ganska enkelt efter några försök. Om du har svårt att nå dit kan du med fördel öppna bildörren och ställa dig i dörröppningen.

2) Dra ned i tältduken med båda händerna för att pressa ut luften ur tältet. Handskar kan användas om tältet är vått. Fäst nu de tre spännena.

3) Træk igen ned i hardshellen med begge. Dra återigen ned hårdskalet med båda händerna, varefter den ena handen håller hårdskalet nedåt medan den andra handen används för att dra åt remmarna i spännena en efter en.

Upprepa proceduren flera gånger tills alla tre spännena är åtdragna och tältet är stängt.

3



UTMANINGAR VID STÄNGNING

Om tältet är svårt att stänga kan det bero på att det finns för mycket saker i tältet (sovsäckar eller liknande) eller att de är felplacerade. Ta ut något ur tältet och försök igen – använd aldrig våld.

Om du har en madrassunderlägg i tältet kan det också bero på att den har hamnat i dubbla lager eller att det inte har klippts tillräckligt runt gångjärnen.

Det är viktigt att skära ut ordentligt i madrassunderlaget, särskilt runt vippgångjärn och gasdämpare. Madrassunderlaget kan fästas med små remmar i de små öglorna i tältets botten, så att det inte glider tillbaka när du stänger tältet.

CAMPING VID DÅRLIGT VÄDER

ALLMÄNT

När vädret rasar finns det vissa särskilda försiktighetsåtgärder man bör vidta. Läs mer om detta i detta avsnitt innan du ger dig ut i regn och blåst.

Som en allmän regel uppmanar vi dig att använda ditt sunda förnuft när du campar i tufft väder.

NEDERBÖRD

Tältet blir helt vattentätt först när sömmarna har blivit våta för första gången. Detta beror på att sömmarna suger upp vatten vid de första blötläggningarna, varpå de expanderar och drar åt. Först därefter blir sömmarna helt täta.

Vattna eventuellt tältet grundligt ett par gånger med en trädgårdsslang på utsidan före första användningen för att fukta sömmarna. Se till att vara generös med vattnet, även uppe längs tältets tak.

Se till att tältet alltid är torrt innan det packas ihop – eller att det torkas omedelbart när du kommer hem från turen. Det rekommenderas starkt att ta bort vattendroppar på tältduken innan stängning, så att tältet endast är fuktigt och för att undvika vatten i tältet.

BLÅSIGT VÄDER

Av säkerhetsskäl ska du ALLTID använda en tältförankring samt gasdämparlås när det blåser. Se installationsanvisningarna på sidan 22.




SNÖ OCH REGNMÄTARE

Vid kraftigt regn, snö eller hagel rekommenderas att du använder den medföljande snö- och regnstaven. Den ser till att stora vattenmängder hinner rinna av utan att det bildas pölar över tältkåpan. Det kan fortfarande ligga lite vatten över ingången, men det kan enkelt sopas bort innan du kliver ut ur tältet.

MONTERING

Stången monteras genom att klicka fast klämman runt metallstången över ingången. Den motsatta änden sticks in i öglan mitt på hårdskalet.

Taklyften placeras på sömmen mellan takfönstret och ingången för bästa resultat. Placera inte taklyften på takfönstret.

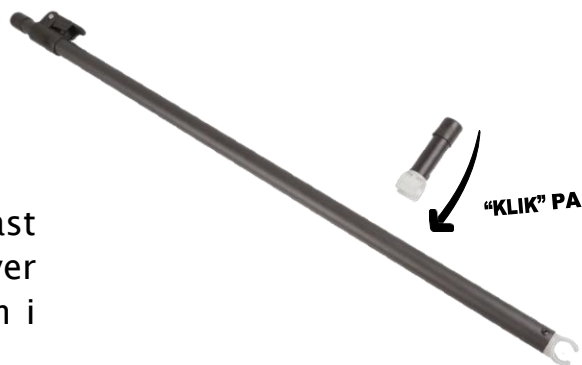

BLÅSIGT VÄDER

Använd alltid ditt sunda förnuft när du campar i dåligt väder.

TIP

Vid blåsigtt väder rekommenderas det att vända den hårda skalen mot vinden.

TENT TIE DOWN

Av säkerhetsskäl ska du ALLTID använda en tältförankring när det blåser. Se installationsanvisningarna på sidan 22.

GASDÄMPARLÅS

Vid blåsigtt väder kan du använda de medföljande dämpningssäkringarna. Säkringarna klickas fast på den smala delen av gasdämparna och ser till att tältet inte kan vika ihop sig av sig själv när det blåser.



UNDERHÅLL

LÖPANDE KONTROLL

Tält och hårdskal bör regelbundet kontrolleras och underhållas för att upptäcka eventuella skador. Sprickor eller hål i hårdskalet måste omedelbart lagas. Om vatten tränger in i tältet kan tältduken lätt skadas. Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att regelbundet kontrollera tältet för att undvika följdskador.

Takbågar och monteringsbeslag ska regelbundet dras åt. Vädra tältet regelbundet för att undvika fuktskador.

STÄNGER FÖR UPPHÄNGNING

Om gummikåporna på fly- och fönsterstängerna har försvunnit eller är slitna kan nya enkelt tryckas på. Dessa medföljer alla nya tält och finns i ditt monteringskit.

Använd aldrig dina fly-stänger utan dessa ändkåpor, eftersom det kan skada ditt tält.

Kåporna kan vid behov limmas fast.

IMPRÄGNERING

För att bibehålla tältets vattentäthet rekommenderar vi att du impregnerar tältets utsida i början av säsongen varje år – efter behov.

Var särskilt noggrann kring sömmar och överdrag.

I vårt sortiment hittar du Fabsil universalimpregnering, som vi rekommenderar och som är lätt att använda på ett rent och torrt tält. Följ anvisningarna på burken.




GUMMILIST

Om gummilisten längs hårskalet har glidit ner kan den enkelt sättas tillbaka.

Dra av gummilisten från hårskalet och tryck ihop den för att forma metallkärnan inuti gummilisten så att den blir stramare och passar bättre.

När du trycker tillbaka gummilisten på hårskalet kommer du tydligt att känna att den sitter ordentligt fast.

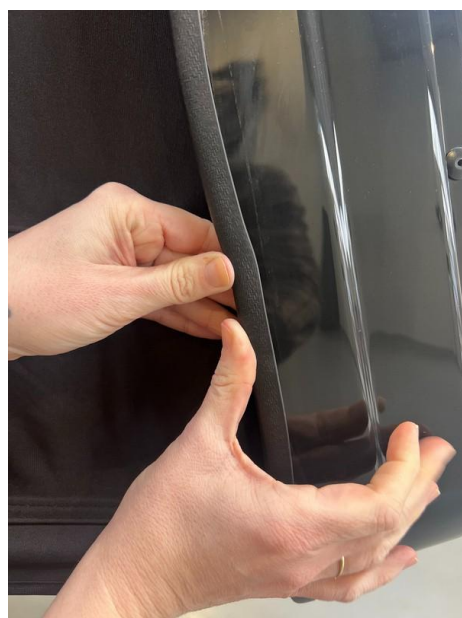

DELA DINA UPPLEVELSER OCH BILDER MED OSS

#MOBYMOUNTAIN

@MOBYMOUNTAIN

HOPPAS DU FÅ MYCKET NÖJE

